

# Kurma Kılavuzu

# ColorEdge® CG2420















## Renk Yönetimi LCD Monitörü

### Önemli

Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM'da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun. Lütfen daha sonra bakmak için bu kılavuzu saklayın.




## 1 Paket


|   |  |  |
|---|--|--|
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitör</li></ul>                                   |  <ul style="list-style-type: none"><li>• Setup Guide (Kurma Kılavuzu)</li></ul>               |  <ul style="list-style-type: none"><li>• PRECAUTIONS (ÖNLEMLER)</li></ul>   |
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjustment Certificate (Ayar Sertifikası)</li></ul> |  <ul style="list-style-type: none"><li>• EIZO LCD Utility Disk</li></ul>                      |  <ul style="list-style-type: none"><li>• ColorNavigator Quick Reference (ColorNavigator Hızlı Referans)</li></ul> |
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• FD-C39 Dijital sinyal kablosu (DVI)</li></ul>       |  <ul style="list-style-type: none"><li>• PM200 Dijital sinyal kablosu (DisplayPort)</li></ul> |  |
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Güç kablosu</li></ul>                               |  <ul style="list-style-type: none"><li>• UU200SS EIZO USB kablosu (USB 3.0)</li></ul>         |  |
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Montaj vidaları</li></ul>                           |  <ul style="list-style-type: none"><li>• ScreenCleaner (Ekran Temizleyici)</li></ul>          |  |
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitör Başlığı</li></ul>                           |  <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitör Başlığı Kullanıcı Kılavuzu</li></ul>         |  |

## 2 Bağlantı




### 1.Sinyal

### 2.USB

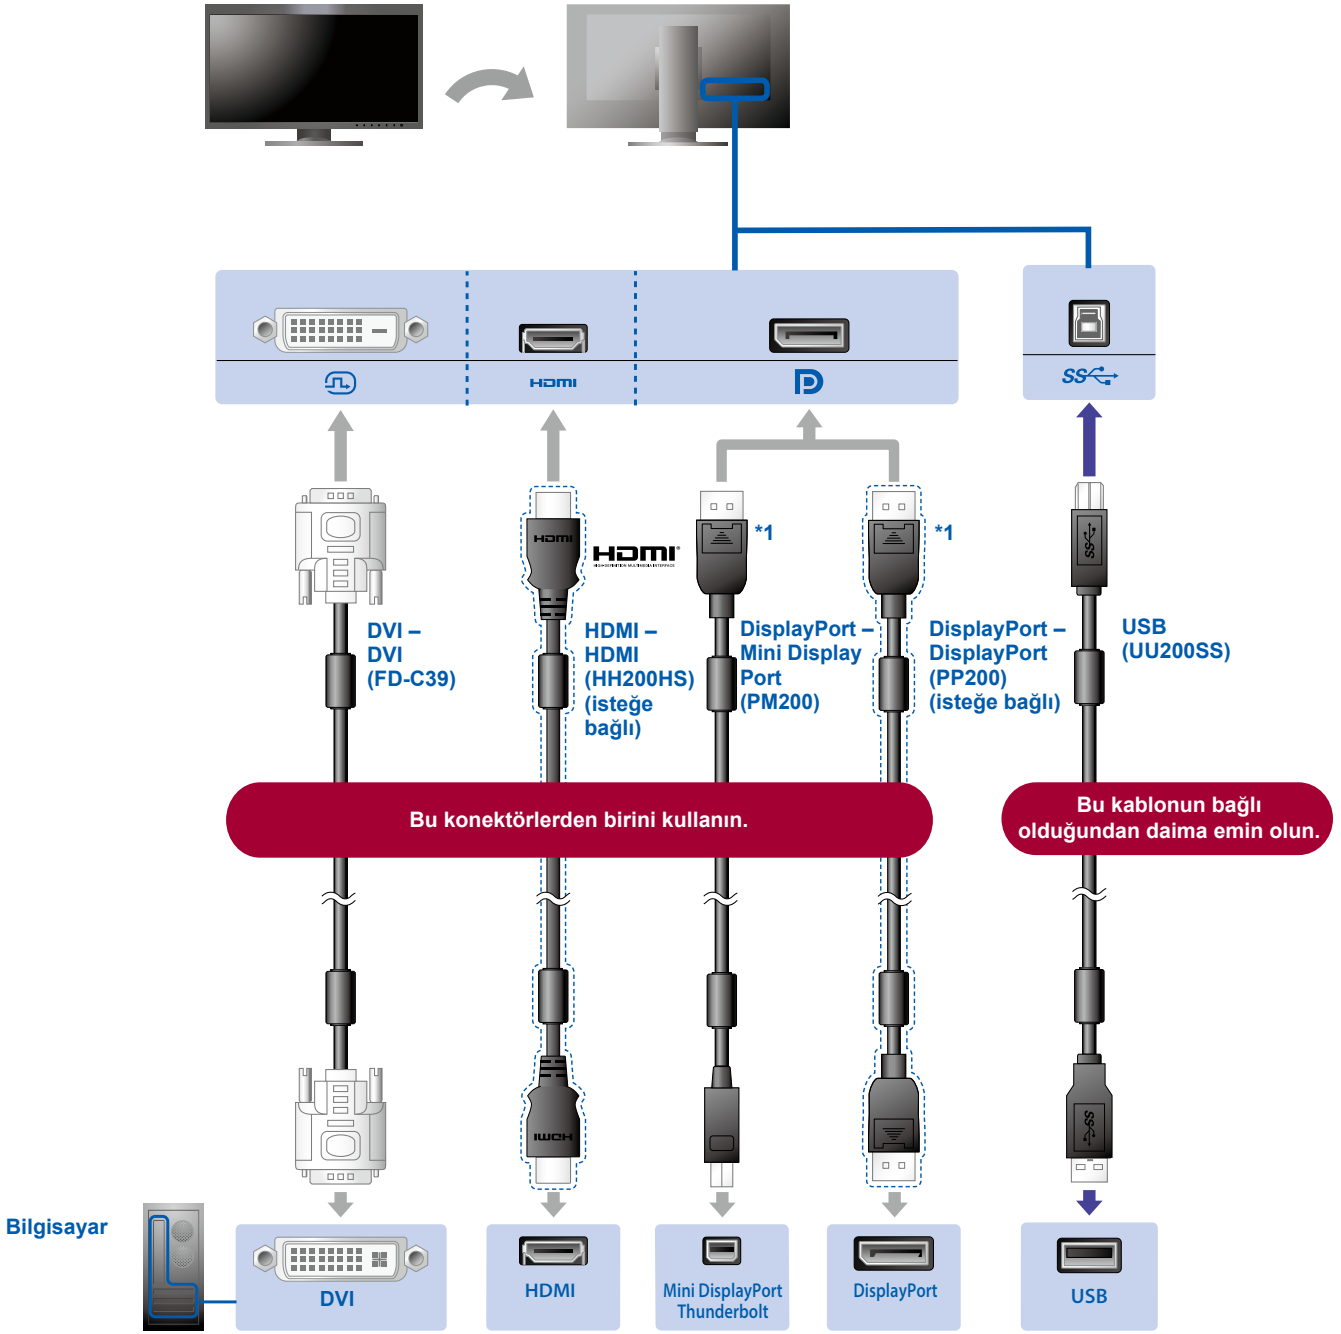


\*1 DisplayPort kablosunu çıkarırken, kabloyu dışarı çektiğiniz sırada kablunun ucundaki  işaretine bastırın.

### 3. Güç




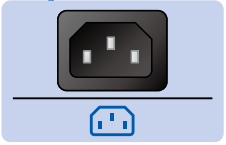
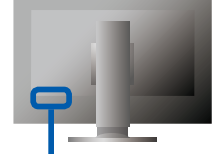


### 4. Tutucu

Standın arka kısmında kablo tutucusunun kullanılması, kabloların düzgünce bir arada durmasını sağlar.

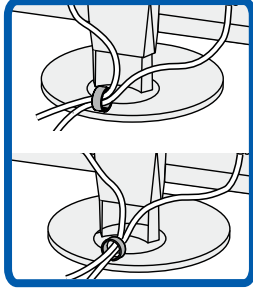


## 3 Ayar

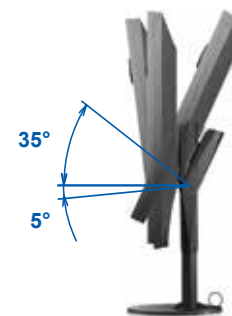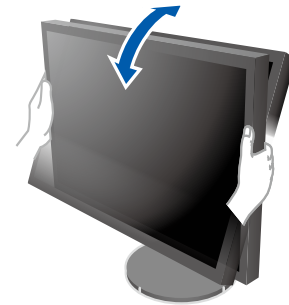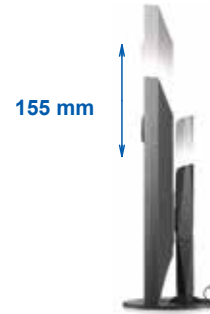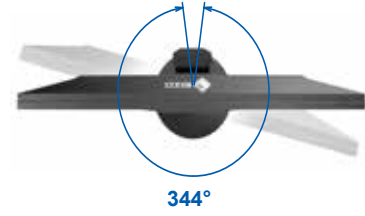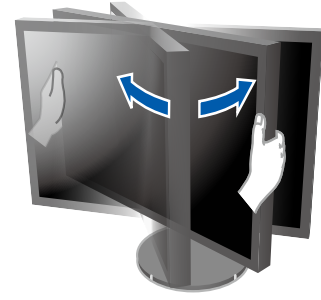

## 4 Ekran


### 1.Şebeke Güç Anahtarı

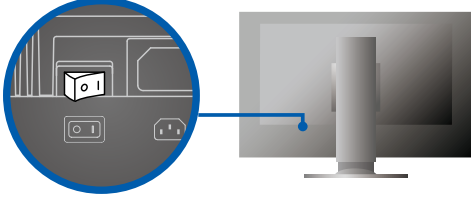


○ Kapalı

| Açık

### 2.Güç Anahtarı

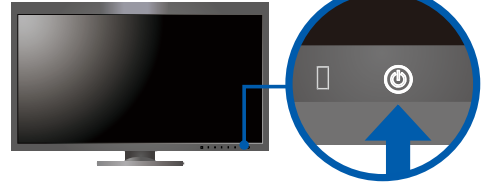


### 3. Çözünürlük

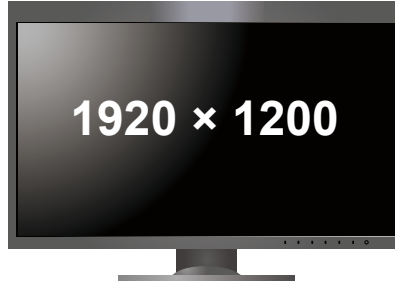

## 5 Başlık

Kurulum hakkında ayrıntılar için Monitör Başlığı Kullanıcı Kılavuzuna bakın (monitör başlığı ambalaj kutusunun içindedir).

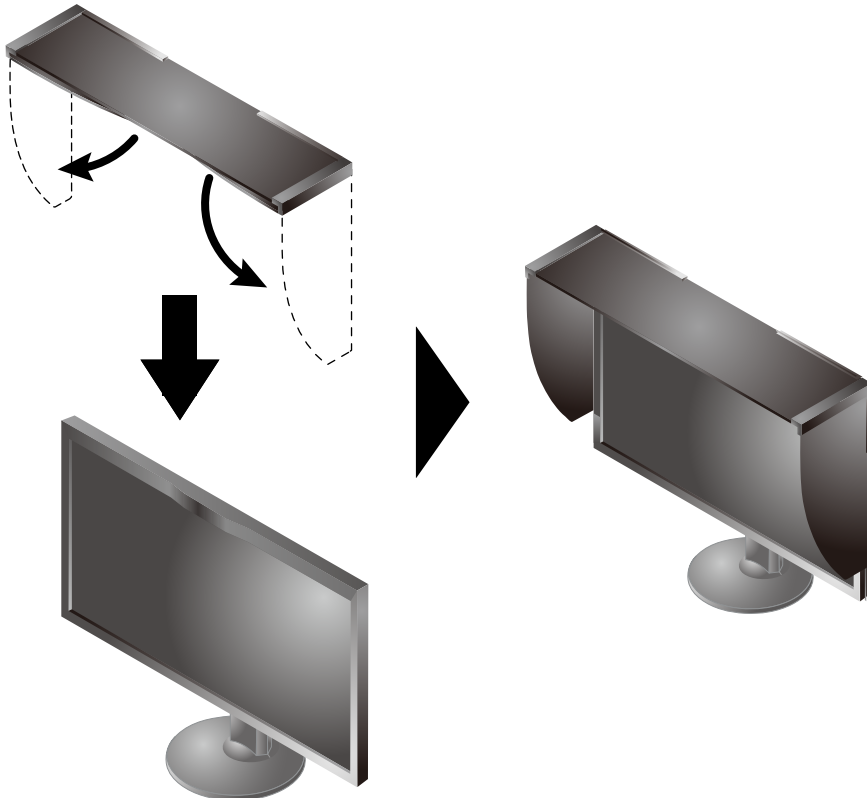


## ColorNavigator 6



- Kullanma talimatları için "Hızlı Referans"a ve ColorNavigator Kullanım Kılavuzuna (CD-ROM'da kayıtlıdır) bakın.

## SelfCalibration

Periyodik olarak kalibrasyon yapmanıza olanak tanır.

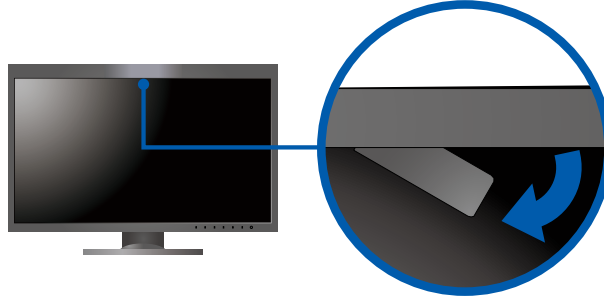



Yakl. 30°  
Bu konumda  
sensörü durdurun.



- SelfCalibration hakkında ayrıntılar için CD-ROM'da bulunan Monitör Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

## ● Görüntü Yok Sorunu

Aşağıdaki çözümleyici eylem yapıldıktan sonra bile monitörde görüntü yoksa, yerel EIZO temsilcinize başvurun.

| Sorun             | Olası neden ve çözümü   |  |
|-------------------|---|--|
| Görüntü yok       | <ul style="list-style-type: none"><li>Güç göstergesi yanmıyor.</li><li>Güç göstergesi beyaz yanıyor.</li><li>Güç göstergesi turuncu yanıyor.</li><li>Güç göstergesi turuncu ve beyaz yanıp sönüyor.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.</li><li>Monitörün arka kısmındaki şebeke güç anahtarını açın.</li><li>⏻ düğmesine dokunun.</li><li>Monitörün arka kısmından şebeke gücünü kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.</li><li>Settings (Ayarlar) menüsündeki "Brightness" (Parlaklık) ve/veya "Gain" (Kazanç) ayarını arttırın.</li><li>Giriş sinyalini <b>INPUT</b> ile değiştirin.</li><li>Fareyi veya klavyeyi çalıştırın.</li><li>Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Bu sorun, DisplayPort konektörü aracılığıyla bir bilgisayar bağlandığında gerçekleşebilir. EIZO tarafından belirtilen sinyal kablosuyla bağlayın, monitörü kapatın ve yeniden açın.</li></ul> |
| Şu mesaj görünür. | <p>Sinyal girişi olmadığı zaman bu mesaj görünür.<br/>Örnek:</p>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Bazı bilgisayarlar güç açıldıktan hemen sonra sinyal çıkışı vermediği için solda gösterilen mesaj belirebilir.</li><li>Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Sinyal kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.</li><li>Giriş sinyalini <b>INPUT</b> ile değiştirin.</li></ul>   |
|                   | <p>Örnek:</p>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Mesaj, giriş sinyalinin belirlenen frekans aralığı dışında olduğunu gösterir.</li><li>Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekansı gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.</li><li>Bilgisayarı yeniden başlatın.</li><li>Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. Ayrıntılar için grafik kartının Kullanım Kılavuzuna bakın.</li></ul>  |