


# FORIS® FS2333

Barevný monitor LCD

## Instalační příručka

### Důležité upozornění

Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM a seznámete se s bezpečným a účinným způsobem použití.

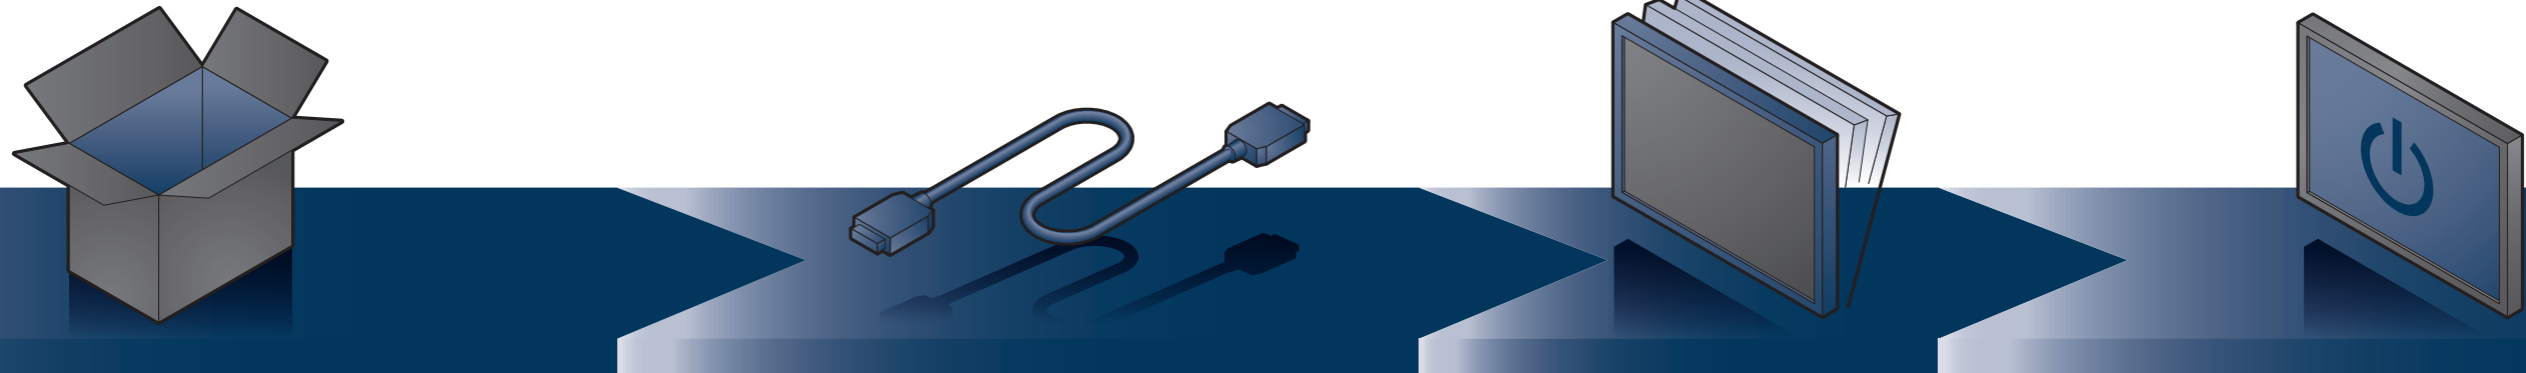

**Monitor**

Dálkové ovládání

Knoflíková lithiová baterie (CR2025)

Napájecí kabel

**FD-C39**  
Kabel digitálního signálu (DVI)

Kabel stereo mini jack

Barevná fólie (červená, modrá a šedá)

PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)

Attaching the Stand base (Připojování základny podstavce)

Setup Guide (Instalační příručka)

EIZO LCD Utility Disk

Základna podstavce

Přišroubování základny podstavce

Držák kabelu

Upevňovací šrouby

1920x1080

Při připojování monitoru k PC je vyžadována grafická karta, která je v souladu se standardy VESA a CEA-861.

**HDMI**

**DVI**

**D-Sub**

**ZVUKOVÝ VÝSTUP**

Kabel HDMI\*1 \*2

Přechodový kabel DVI-HDMI\*1

FD-C39

MD-C87 možnost

Digitální připojení

Digitální připojení

Analogové připojení

\*1 Komerčně dostupný produkt  
\*2 Použijte produkt schopný pracovat při vysoké rychlosti (High Speed).

Dálkové ovládání

1 MENU

2 ENTER

3 ENTER

4 ENTER

5 MENU

POWER

nebo

EIZO LCD Utility Disk

EIZO LCD Utility Disk obsahující podrobné informace.


# Žádný obraz

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního prodejce.

Problémy	Možná příčina a řešení	
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen.</li> <li>Zapněte hlavní napájecí spínač.</li> <li>Vypněte hlavní vypínač a za pár minut jej opět zapněte.</li> </ul>
	Indikátor napájení svítí červeně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte hlavní vypínač POWER na dálkovém ovládacím (nebo hlavní vypínač <math>\odot</math> na monitoru).</li> </ul>
	Indikátor napájení svítí modře.	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Brightness (Zvyšte Jas)“, „Contrast (Kontrast)“ a/nebo „Gain (Přírůstek)“ v nabídce funkcí Nastavení.</li> </ul>
Žádný obraz	Indikátor napájení svítí oranžově.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen.</li> <li>Ověřte, zda je externí zařízení zapnuté.</li> <li>Pohněte myši nebo stiskněte libovolnou klávesu.</li> <li>Zapněte vstupní signál.</li> <li>Je-li externí zařízení připojeno, změňte způsob ukončení režimu snížené spotřeby. Vypněte jedním stisknutím napájení a pak stiskněte tlačítko Vol – na monitoru na 5 a více sekund pro změnu ukončení režimu. Potom zařízení znovu zapněte.</li> <li>Je-li externí zařízení připojeno ke konektoru HDMI, změňte způsob autentizace. Vypněte jedním stisknutím vypínače a pak stiskněte tlačítko SIGNAL na 5 a více sekund, aby došlo ke změně způsobu autentizace. Potom zařízení znovu zapněte.</li> </ul>
	Zobrazí se dialogové okénko.	<p>Príklad:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PC2(D-sub) Signal Error         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zpráva uvádí, že vstupní signál je mimo definovaný rozsah.</li> <li>Je-li vstupem analogový signál (D-Sub)/digitální signál (DVI-D, HDMI: PC signál), proveďte následující kroky:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ověřte, zda konfigurace PC odpovídá požadovanému rozlišení a nastavení vertikální frekvence monitoru.</li> <li>Restartujte počítač.</li> <li>Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty vyberte správné nastavení obrazovky. Postupujte podle pokynů v příručce ke grafické kartě.</li> </ul> </li> </ul>

## Color Mode (Barevný režim)

Při prvním zapnutí je nastaven režim Eco (tento režim upřednostňuje úsporu energie, která snižuje jas). Vyberte požadovaný režim v závislosti na využití monitoru.




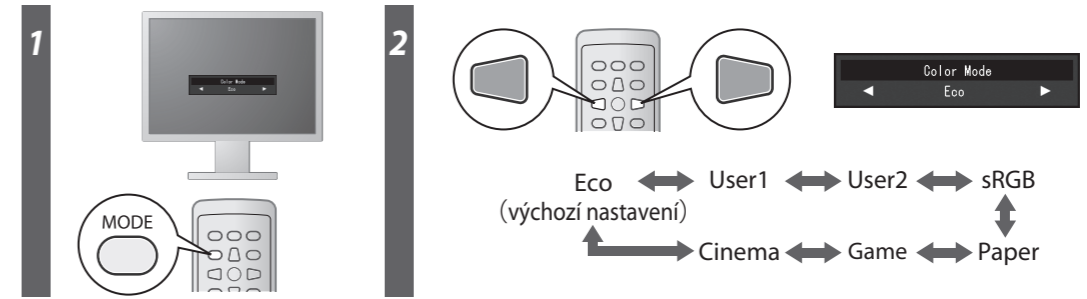


## Auto EcoView

Automaticky upravuje jas obrazovky dle jasu okolního prostředí.


## EcoView Optimizer

Upravuje jas obrazovky dle jasu okolního prostředí a úroveň bílé vstupního signálu. Použitím této funkce s funkcí Auto EcoView lze dosáhnout pohodlnější úrovně jasu a omezit úroveň vyzařování.

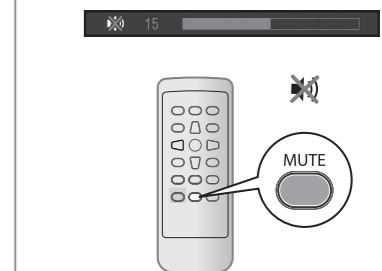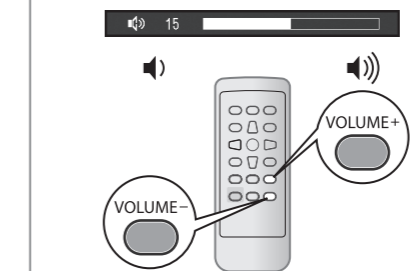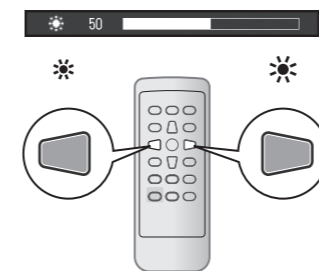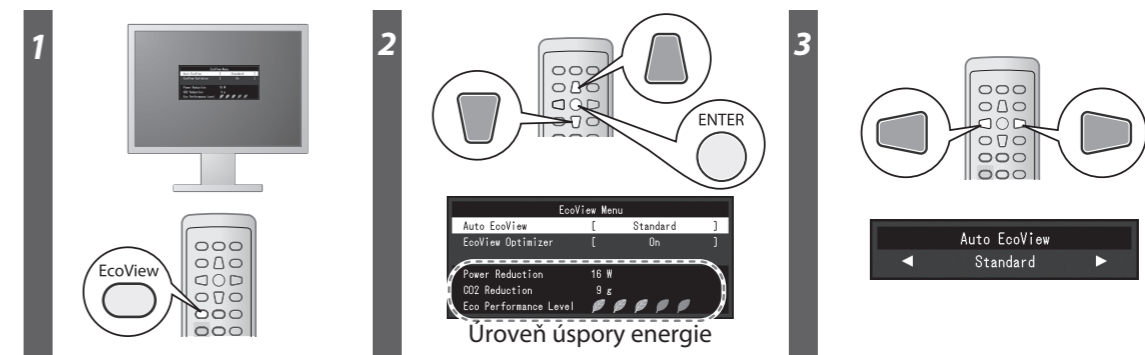

## Nalepte barevnou fólii

Je-li to žádoucí, nalepte přídatnou barevnou fólii podél drážky ve spodní části monitoru. (Před nalepením fólie odstraňte veškeré skvrny a nečistoty.)

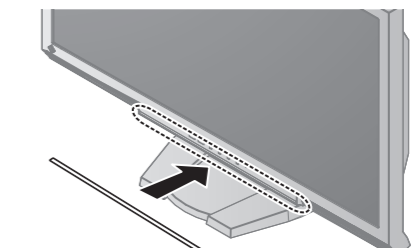

### Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss stattdessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- a) Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
  - a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - b) Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten  $\geq$  5°).
  - e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max.  $\pm$ 180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - g) Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
  - h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

### Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920x 1080, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast). Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:  
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]  
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV