
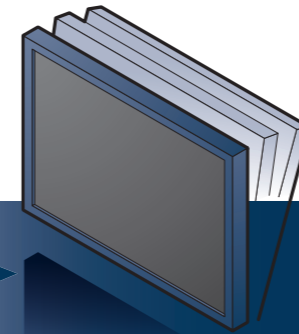


FlexScan® EV2736W

LCD-kleurenbeeldscherm

Installatiegids

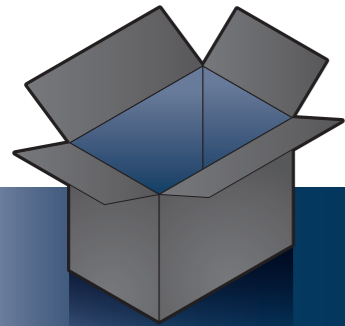

Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken.

- Monitor
- Netsnoer
- DD200DL**
Digitale signaalkabel (DVI dual link)
- PP200**
Digitale signaalkabel (DisplayPort)
- PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN)
- Setup Guide (Installatiegids)
- Assembling the Stand
- EIZO LCD Utility Disk
- Voet
- Kabelhouder

2560x1440 De grafische kaart moet voldoen aan de VESA-norm en de CEA-861-norm.

Digitale aansluiting (DVI) **DD200DL** **DisplayPort**

or

Digitale aansluiting (DisplayPort) **PP200**

USB **AUDIO OUTPUT**

USB-kabel *1



Kabel met stereo mini-aansluiting *1
*1 In de handel verkrijgbaar product

- 1**
- 2**
- 3**
- 4**
- 5**
- 6**

De EIZO LCD Utility Disk bevat gedetailleerde informatie.

Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke EIZO-vertegenwoordiger.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Aan/uit-lampje brandt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Schakel de hoofdschakelaar in. Druk op . Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze enkele minuten later weer in.
Aan/uit-lampje is blauw.	<ul style="list-style-type: none"> Verhoog "Brightness (Helderheid)", "Contrast (Contrast)" en/of "Gain (Versterking)" in het menu Instellingen.
Aan/uit-lampje is oranje.	<ul style="list-style-type: none"> Schakel het invoersignaal om met SIGNAL. Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord. Controleer of de PC aan staat. Wanneer de functie EcoView Sense "On (Ingeschakeld)" is, kan de monitor zijn overgeschakeld naar de energiebesparingsmodus. Ga dichterbij de monitor staan. Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord als er op het scherm geen beeld verschijnt.
Aan/uit-lampje knippert oranje.	<ul style="list-style-type: none"> Het apparaat dat is aangesloten met behulp van de DisplayPort heeft een probleem. Verhelp het probleem, schakel het beeldscherm uit en schakel het weer in. Zie de Gebruikershandleiding van het uitvoerapparaat voor verdere details.
De boodschap verschijnt.	<p>Het bericht geeft aan dat het invoersignaal buiten het opgegeven frequentiebereik valt. Voorbeeld:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de pc is geconfigureerd om te voldoen aan de vereisten voor de resolutie en verticale scanfrequentie van de monitor. Start de PC opnieuw op. Selecteer een geschikte instelling met de software die bij de videokaart is geleverd. Raadpleeg de handleiding van de videokaart voor meer informatie.

Auto EcoView

Hiermee wordt de helderheid van het scherm automatisch aangepast op basis van de helderheid van de omgeving.

EcoView Sense

De sensor aan de voorzijde van de monitor detecteert de beweging van een persoon. Wanneer iemand zich van de monitor weg beweegt, schakelt de monitor automatisch naar de energiebesparingsmodus en wordt op het scherm geen beeld weergegeven. Daarom vermindert deze functie het energieverbruik. De gevoeligheid en de tijd tot de energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld, kunnen aangepast worden aan de gebruiksomgeving van de monitor en de bewegingen van de gebruiker.

