




FlexScan® EV2736W

Monitor LCD colorido
Guia de Instalação

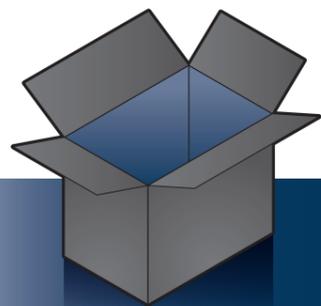

Importante

Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.

Monitor

Cabo de alimentação

DD200DL
Cabo de sinal digital (DVI dual link)

PP200
Cabo de sinal digital (DisplayPort)

PRECAUTIONS (PRECAUÇÕES)

Setup Guide (Guia de Instalação)

Assembling the Stand

EIZO LCD Utility Disk

Base

Suporte do cabo

2560x1440

A placa gráfica deve estar em conformidade com os padrões VESA e CEA-861.

DVI

DisplayPort

DD200DL

PP200

OU

Conexão digital (DVI)

Conexão digital (DisplayPort)

USB

AUDIO OUTPUT

Cabo USB *1

Cabo minijaque estéreo *1

*1 Produto comercialmente disponível

1. Press the **OSD** button on the monitor.
2. The **Menu** screen appears. Use the **ENTER** button to select **Monitor Settings**.
3. The **Monitor Settings** screen appears. Use the **ENTER** button to select **Language**.
4. The **Language** selection screen appears. Use the **ENTER** button to select **English**.
5. The **Monitor Settings** screen appears again. Use the **ENTER** button to select **Return**.
6. The **Menu** screen appears again. Use the **ENTER** button to select **Exit**.



O EIZO LCD Utility Disk contém informações detalhadas.

Nenhum problema com a imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas a seguir, entre em contato com um representante local da EIZO.



Problema	Possíveis causas e soluções	
Sem imagem	O indicador de força não acende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está conectado adequadamente. • Ligue e desligue o interruptor elétrico principal. • Pressione . • Desligue a energia principal e depois ligue-a novamente alguns minutos depois.
	O indicador de força está aceso em azul.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente "Brightness (Brilho)", "Contrast (Contraste)" e/ou "Gain (Ganho)" no menu Ajustes.
	O indicador de força está aceso em laranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Altere o sinal de entrada com SIGNAL. • Mova o mouse ou pressione qualquer tecla no teclado. • Verifique se o PC está ligado. • Se a função EcoView Sense estiver "On (Ligado)", o monitor poderá ter mudado para o modo de economia de energia. Aproxime-se do monitor. Se o ecrã não for exibido, mova o mouse ou pressione qualquer tecla no teclado.
	O indicador de força está piscando em laranja.	<ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo conectado usando DisplayPort tem um problema. Resolva o problema e, em seguida, desligue e ligue o monitor novamente. Consulte o Manual do Usuário do dispositivo de saída para obter mais detalhes.
Aparece a mensagem.	<p>A mensagem mostra que o sinal de entrada está fora da faixa de frequência especificada. Por exemplo:</p> <div data-bbox="341 1012 676 1138" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #333; color: white; margin: 10px 0;"> <p>DVI Signal Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o PC está configurado para satisfazer os requisitos de resolução e frequência vertical do monitor. • Reinicie o PC. • Selecione uma definição apropriada usando o utilitário da placa gráfica de vídeo. Consulte o manual da placa gráfica de vídeo para obter detalhes. 	

Auto EcoView

Ajusta automaticamente o brilho do ecrã, de acordo com o brilho ambiental.

EcoView Sense

O sensor na frente do monitor deteta o movimento de uma pessoa. Quando uma pessoa se afasta do monitor, o monitor muda automaticamente para o modo de economia de energia e não exibe as imagens na tela. Por conseguinte, a função reduz o consumo de energia. É possível configurar a sensibilidade e o período de tempo até o modo de economia de energia ser ativado de acordo com o ambiente de utilização do monitor e o movimento do usuário.

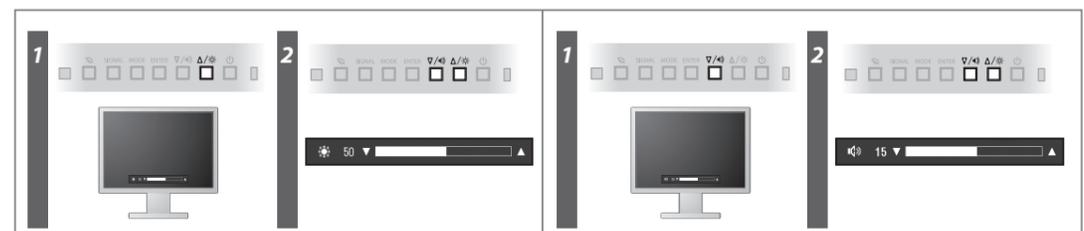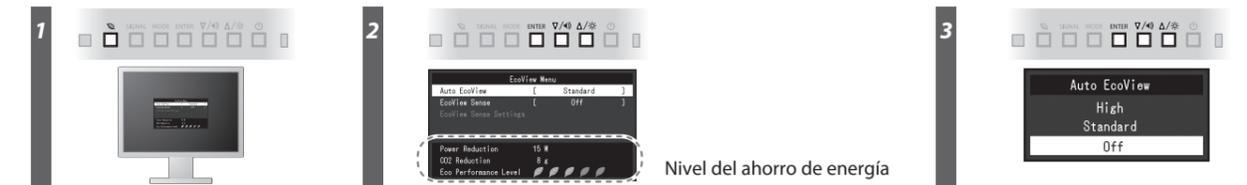

Girando o monitor

