

FlexScan® EV2313W/ EV2333W

Цветной жидкокристаллический монитор

Руководство по установке

Важно!

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.



- Монитор
- Кабель питания
- FD-C39 Цифровой сигнальный кабель
- MD-C87 Аналоговый сигнальный кабель
- Кабель с мини-разъемом стерео
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Setup Guide (Руководство по установке)
- Диск EIZO LCD Utility Disk
- ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
- Сведения по утилизации
- Крепежные винты
- Основание стойки *TriStand

1920 × 1080
Необходима графическая плата с поддержкой стандартов VESA и CEA-861.

Цифровое соединение
FD-C39

Аналоговое соединение
MD-C87

Цифровое соединение
PP200 опция

ИЛИ

ВЫХОДНОЙ АУДИОРАЗЪЕМ

- Initial screen with navigation buttons.
- ScreenManager menu with <Language> option.
- Language selection screen with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
- Language selection screen with navigation buttons.
- ScreenManager menu with <Language> option.
- ScreenManager menu with <Exit> option.
- Final screen with navigation buttons.

Диск EIZO LCD Utility Disk с подробной информацией.

Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к продавцу.

Проблемы	Причина и действия по устранению
Отсутствует изображение	<p>Индикатор питания не горит.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения шнура питания. Если проблема не будет устранена, выключите питание монитора, а затем через несколько минут снова его включите. Включите основной выключатель питания. Нажмите кнопку . <p>Индикатор питания горит синим.</p> <ul style="list-style-type: none"> Установите более высокий уровень для параметров [Brightness (Яркость)], [Contrast (Контрастность)] и [Gain (Усиление)]. <p>Индикатор питания горит оранжевым.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переключите входной сигнал с помощью кнопки . Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой. Убедитесь, что компьютер включен. Если включен режим распознавания EcoView, возможно, монитор переключился в режим экономии энергии. Подойдите ближе к монитору. <p>Индикатор питания мигает оранжевым светом.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проблема в работе устройства, использующего соединение DisplayPort. После решения этой проблемы выключите монитор, затем снова включите его. Более подробная информация приведена в руководстве к устройству, подключенному к DisplayPort.
Выводится сообщение.	<p>Данное сообщение появляется при отсутствии входного сигнала. Пример:</p> <div data-bbox="353 947 661 1110" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Signal Check</p> <p>D-SUB</p> <p>No Signal</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Сообщение, показанное слева, может появляться, поскольку некоторые компьютеры не сразу выводят сигналы после включения. Убедитесь, что компьютер включен. Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Переключите входной сигнал с помощью кнопки . <p>Данное сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона. (Такая частота сигнала отображается красным.) Пример:</p> <div data-bbox="353 1297 661 1461" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Signal Error</p> <p>DVI</p> <p>fD: 162.8MHz</p> <p>fH: 75.4kHz</p> <p>fV: 60.4Hz</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, соответствует ли настройка сигнала данного компьютера параметрам разрешения и частоты вертикальной развертки монитора. Перезагрузите компьютер. Выберите требуемый режим экрана, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокarte. fD: синхронизация точек (Отображается только при использовании входов цифровых сигналов) fH: частота горизонтальной развертки fV: частота вертикальной развертки

Auto EcoView


Автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с яркостью окружающего освещения.

EcoView Sense


Автоматическое переключение в режим экономии энергии, когда пользователь удаляется от монитора.

EcoView Index

Показывает коэффициент потребляемой мощности в зависимости от яркости монитора.

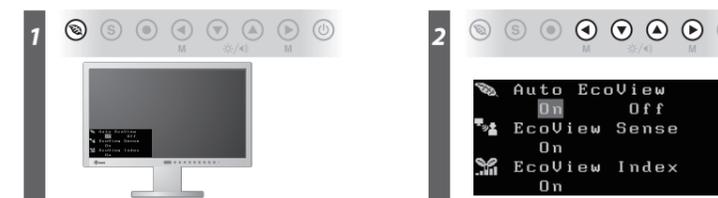


Tips

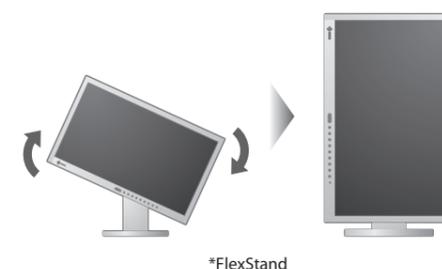

*FlexStand

Настройка яркости и громкости

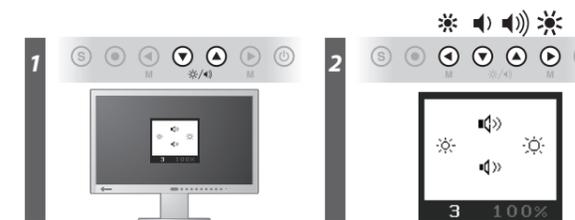

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 - 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1080, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

EIZO NANA CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

3rd Edition-January, 2010

03V22848C1
(U.M-SUEV2333W)

<http://www.eizo.com>