

用户手册

FP-2101


EIZO 54 cm (21.3 英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

注意

- 安装时, 请小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或机壳。此外不要经常取下屏幕保护膜, 否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 屏幕保护膜具备不反光面和亮面。请选择合适的一面。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时, 最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。

安装

安装之前, 擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

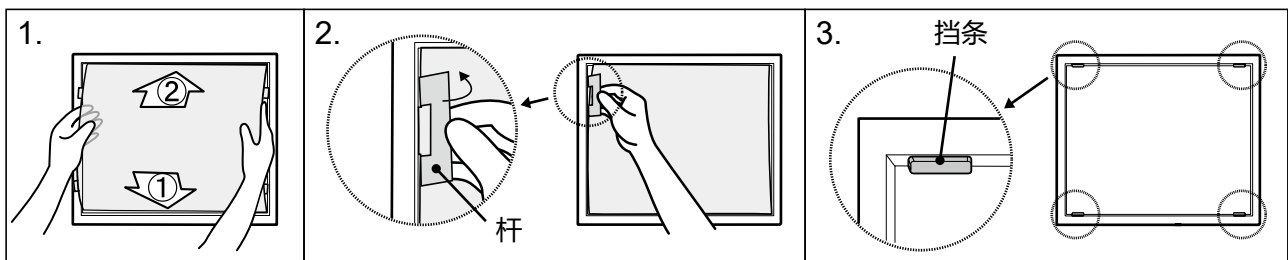

1. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中, 先下 (1) 后上 (2)。
2. 用随附的工具 (杆) 将屏幕保护膜的 (4个) 凸起插入侧面凹槽。
把杆放在屏幕保护膜的凸起上, 朝液晶面板移动, 进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板, 不要留下开口。
3. 在 MX217 上安装屏幕保护膜时, 将挡片固定到外壳上。
撕下挡片的背衬纸, 将其安装到外壳上半部分的2处以及外壳下半部分的2处。

拆卸

把杆放在屏幕保护膜的凸起上, 朝向外壳移动, 将其取下。

清洁

面板表面可以用棉布或镜头纸等软布清洁。

如有必要, 请将小块布用水蘸湿, 增强其清洁能力, 以除去顽垢。

注意

- 本产品随附专用清洁布, 用于清除保护膜上的污垢。否则可能划伤液晶面板表面。
- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
- 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。

注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁机壳和面板表面。

仕様

| | |
|---------|--|
| 表面处理 | 不反光面: 不反光Hard Coating/亮面: Hard Coating |
| 表面硬度 | 2H |
| 可见光透过率 | 大于90% |
| 尺寸 / 净重 | 435.3 mm (宽度) × 327.4 mm (高度) × 1.0 mm (深度) / 約175 g |
| 付属品 | 杆 (屏幕保护膜用), 用户手册, 挡条4块 |



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, Germany

EIZO 株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

www.eizoglobal.com

www.eizo.co.jp

Copyright © 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N352A1

UM-FP-2101

1st Edition - February, 2023 Printed in Japan.