

用户手册

ColorEdge[®] CG246

色彩管理液晶显示器

重要


请仔细阅读预防措施、本用户手册和设定指南（分册），以便掌握如何安全、有效地使用本产品。

- 请阅读设定指南了解关于将显示器连接到个人计算机以及使用显示器的基本信息。
- 最新的用户手册可从我们的网站下载：

<http://www.eizo.com>



警告声明的位置

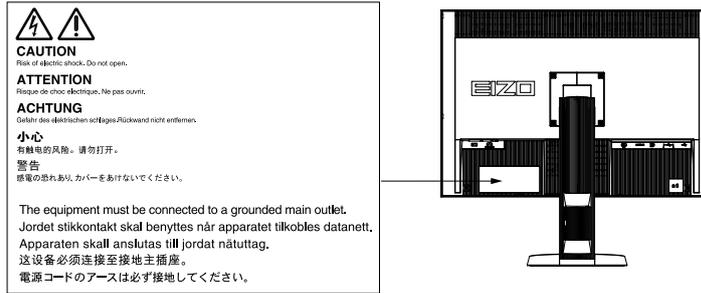

为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。

未经EIZO Corporation事先书面许可，不得以任何形式或以任何方式（电子、机械或其它方式）复制本手册的任何部分、或者将其存放到检索系统中或进行发送。EIZO Corporation没有义务为任何已提交的材料或信息保密，除非已经依照EIZO Corporation书面接收的或口头告知的信息进行了事先商议。尽管本公司已经尽最大努力使本手册提供最新信息，但是请注意，EIZO显示器规格仍会进行变更，恕不另行通知。

有关此显示器的注意事项

除了创建文档、观看多媒体内容以及其它一般性用途之外，本产品还适用于注重准确再现色彩的应用程序，如图象和图形创建与数字照片处理应用程序。

为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。

本产品担保仅在此手册中所描述的用途范围之内有效。

本手册中所述规格仅适用于以下配件：

- 本产品随附的电源线
- 我们指定的信号线

本产品只能与我们制造或指定的备选产品配合使用。

电子零件的性能需要约7分钟（这是在我们的测量条件下取得的数值）才能稳定下来。显示器的电源开启之后请等待至少7分钟，然后调节显示器。

为了降低因长期使用而出现的发光度变化以及保持稳定的发光度，应将显示器设置为较低亮度。

当显示器长期显示一个图像的情况下再次改变显示画面会出现残影。使用屏幕保护程序或省电模式避免长时间显示同样的图像。

建议定期清洁，以保持显示器外观清洁同时延长使用寿命（请参阅“[清洁](#)”（第4页））。

液晶面板采用高精技术制造而成。尽管液晶面板上可能会出现像素缺失或像素发亮，但这并非故障。有效点百分比：99.9994%或更高。

液晶显示屏的背光灯有一定的使用寿命。当显示屏变暗或开始闪烁时，请与您当地EIZO的代表联系。

切勿用力按压显示屏或外框边缘，否则可能会导致显示故障，如干扰图案等问题。如果持续受压，显示屏可能会性能下降或损坏。（若显示屏上残留压痕，使显示器处于黑屏或白屏状态。此症状可能消失。）

切勿用尖锐物体刮擦或按压显示屏，否则可能会使显示屏受损。切勿尝试用纸巾擦拭显示屏，否则可能会留下划痕。

如果将较冷的显示器带入室内，或者室内温度快速升高，则显示器内部和外部表面可能会产生结露。此种情况下，请勿开启显示器。等待直到结露消失，否则可能会损坏显示器。

清洁

注意

- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
 - 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。
-

如果需要，可使用提供的ScreenCleaner去除机壳和面板表面上的污垢。

舒适地使用显示器

- 屏幕极暗或极亮可能会影响您的视力。请根据环境调节显示器的亮度。
- 长时间盯着显示器会使眼睛疲劳。每隔一小时应休息十分钟。

目录

封面	1	2-7. 设置动态图像性能	29
有关此显示器的注意事项	3	2-8. 指定色彩空间	29
清洁	4	2-9. 设定HDMI	30
舒适地使用显示器	4	● 降噪	30
目录	5	● 选择如何显示隔行扫描信号	30
第 1 章 介绍	7	● 设定安全区域	31
1-1. 特征	7	第 3 章 设定显示器	32
1-2. 控制和功能	9	3-1. 启用/禁用模式选择	32
1-3. EIZO LCD Utility Disk	10	3-2. 选择语言	32
● 光盘内容和软件概述	10	3-3. 设定方向	32
● 使用ColorNavigator时	10	3-4. 更改调节菜单显示位置	33
1-4. 基本操作和功能	11	3-5. 显示和隐藏EIZO标志	33
● 基本调节菜单操作	11	3-6. 锁定操作按钮	33
● 显示按钮指南	12	3-7. 设定信号带宽	34
● 功能	13	3-8. 自动切换USB端口	34
第 2 章 调节屏幕	15	3-9. 更改DUE (数字均匀均衡器) 设定	35
2-1. 兼容的分辨率	15	3-10. 复原到初期设定	35
● 模拟输入 (DVI-I)	15	● 复原色彩调节值	35
● 数字输入 (DVI-I, DisplayPort)	15	● 将所有调节复原至初期设置	35
● 数字输入 (HDMI)	15	第 4 章 SelfCalibration	36
2-2. 设定分辨率	16	4-1. 设定校准详情	36
● Windows 8 / Windows 7	16	● 设定显示器日期与时间	36
● Windows Vista	16	● 设定校准日程	37
● Windows XP	16	● 设定SelfCalibration执行模式	38
● Mac OS X	16	● 设定调节对象	38
2-3. 调节色彩	17	4-2. 执行SelfCalibration	39
● 选择显示模式 (Color Mode)	17	4-3. 检查调节结果	39
● 执行高级调节	18	第 5 章 省电功能	40
● 每个模式下可调节的设定	18	5-1. 设置节能	40
● 调节亮度	19	5-2. 调节前按钮的亮度	41
● 调节色温	19	5-3. 设置DisplayPort节能	41
● 调节伽马值	20	第 6 章 故障排除	42
● 调节色调	20	6-1. 不显示图像	42
● 调节饱和度	20	6-2. 成像问题	43
● 增强图像轮廓	21	6-3. 其他问题	43
● 设定裁切	21	6-4. 内置校准传感器和SelfCalibration问题	44
● 调节增益	22	第 7 章 参考	45
● 调节黑色“黑阶”的亮度和色彩	22	7-1. 安装任选悬挂臂	45
● 调节6色	23	7-2. 连接多台外部设备	46
2-4. 调节屏幕	23	● 切换输入信号	47
● 数字信号输入	23	● 设定输入信号选择“输入选择”	47
● 模拟信号输入	23	7-3. USB的使用 (Universal Serial Bus)	48
2-5. 扩展信号输出范围	27	● 系统要求	48
2-6. 屏幕尺寸选择	27	● 步骤	48
● DVI, DisplayPort (PC 信号) 输入	27		
● HDMI (HD信号) 输入	28		
● HDMI (SD信号) 输入	28		

7-4. 显示显示器信息.....	49
● 显示信号信息“信号信息”	49
● 显示显示器信息“显示器信息”	49
7-5. 规格	50
7-6. 预设定时	53
7-7. 词汇表.....	54
附录	57
商标.....	57
许可	57
FCC Declaration of Conformity	58
Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor	59
Hinweis zur Ergonomie :.....	59
有限责任保证书	60
中国在 ChinaRoHS 中为 RoHS 合规性采取的措施 ...	69

第 1 章 介绍

1-1. 特征

- 24.1英寸大屏幕液晶
- 宽色域 (Adobe®RGB覆盖范围: 97%)
- 支持1920 × 1200分辨率。
- 水平和垂直液晶视角均为178°的IPS面板
- 支持帧同步模式: 23.75-30.5Hz, 47.5-61.0Hz
- 3个信号输入端子 (DVI-I × 1、HDMI × 1、DisplayPort × 1)
 - DisplayPort 连接器 (适用于 8 位和 10 位) *1
 - HDMI 连接器 (适用于 8 位、10 位和12 位) *1
- *1 不适用于音频信号。
- Color Mode功能
再现符合下列标准的色域与伽玛。
 - 广播标准“EBU/REC709 / SMPTE-C”
 - 数字电影标准“DCI”
 - Adobe®RGB参阅“选择显示模式 (Color Mode)” (第17页)
- 附“调节认证”, 用于描述每台显示器的灰度和单一特征的工厂测量结果
- 支持纵向和横向格式 (顺时针旋转 90°)
- 本品配有内置校准传感器并支持显示器独立执行校准的SelfCalibration。
参阅“第 4 章 SelfCalibration” (第36页)
- 提供的Color Management Software “ColorNavigator” 可让您校准显示器特性并生成色彩配置文件
参阅“1-3. EIZO LCD Utility Disk” (第10页)
- 支持色弱模拟软件“UniColor Pro”
此软件可以从我们的网页 (<http://www.eizo.com>) 下载。
- 省电功能
降低功耗可降低二氧化碳排放。本产品具备省电功能。
 - 主电源关闭时的 0 W 功耗
配备主电源开关。
显示器不使用时, 关闭主电源开关可切断电源供应。
- 显示受HDCP (高带宽数字内容保护) 保护的内容。

注意

在使用内置校准传感器时请注意以下几点。



请勿触摸内置校准传感器。

可能会降低内置校准传感器的测量准确性，或导致人员伤害或设备损坏。


注意

- 高温或高湿度环境可能会影响内置校准传感器的测量准确性。我们建议在下述条件下存储和使用显示器。
 - 温度30°C或更低
 - 湿度 70%或更低
- 避免在太阳光直射处保持或使用传感器。
-

注

- 本显示器支持纵向和横向格式。您可以在使用垂直显示位置的屏幕画面时改变设定菜单的方向。（参阅“3-3. 设定方向”（第32页））
 - 在纵向位置使用显示器屏幕时，需要支持垂直显示的显卡。在纵向位置放置显示器时，需要改变您的显卡设置。参照显卡用户手册了解详情。
-

1-2. 控制和功能

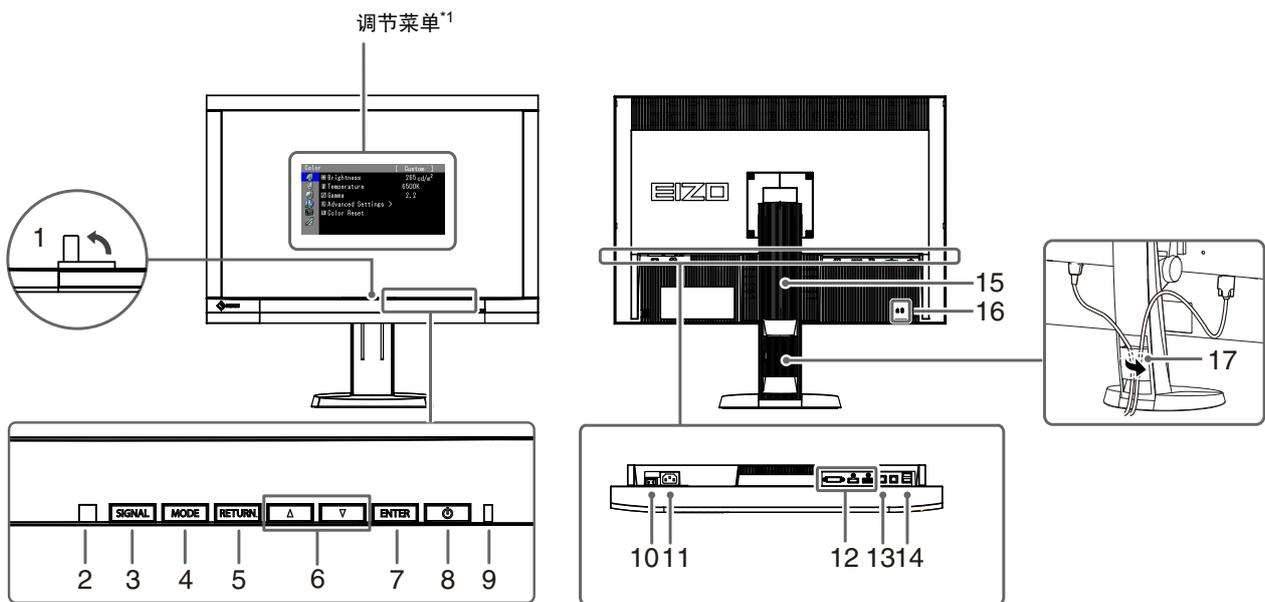

1. 内置校准传感器	对独立显示器执行显示修正。SelfCalibration功能 (第36页)
2. 环境光线传感器	测量环境光线。
3. SIGNAL 按钮	切换显示输入信号 (“切换输入信号” (第47页))。
4. MODE 按钮	更改Color Mode (第17页)。
5. RETURN 按钮	取消设定/调节并退出调节菜单。
6. ▲▼ 按钮	<ul style="list-style-type: none"> 提供菜单选择以及某个功能的调节和设定。 显示亮度菜单 (“调节亮度” (第19页))。
7. ENTER 按钮	显示调节菜单, 确定菜单屏幕上的某个项目, 并保存已调节的值 (第11页)。
8. ⏻ 按钮	开关电源。
9. 电源指示灯	<p>说明显示器工作状态。</p> <p>蓝色: 工作</p> <p>闪烁蓝光 (每个2次): 下列情况通知需要进行显示重新校准。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在ColorNavigator (CAL模式) 设置计时器时 当SelfCalibration日程设定时 <p>橙色: 省电模式</p> <p>关闭: 主电源/电源关闭</p>
10. 主电源开关	开关主电源。
11. 电源连接器	连接电源线。
12. 输入信号连接器	左: DVI-I 连接器 / 中心: HDMI 连接器 / 右: DisplayPort 连接器
13. 上游USB端口	<p>连接USB电缆以使用需要USB连接的软件或使用USB集线器功能 (“7-3. USB的使用 (Universal Serial Bus)” (第48页))。</p> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 默认启用上游USB端口1。首先将电缆连接到上游USB端口1。
14. 下游USB端口	连接外部USB设备。
15. 底座 ²	用于调节显示器屏幕的高度和角度。
16. 安全锁插槽	符合Kensington防盗锁安全系统。
17. 电缆固定器	固定显示器电缆。

*1 参阅“1-4. 基本操作和功能” (第11页) 了解如何使用。

*2 可以卸下底座部分, 安装任选悬挂臂 (或任选底座) (参阅“7-1. 安装任选悬挂臂” (第45页))。

1-3. EIZO LCD Utility Disk

本产品随附一张“EIZO LCD Utility Disk”（CD-ROM）。下表显示光碟内容和软件程序的概述。

● 光盘内容和软件概述

光碟中包含作调节用的应用程序软件程序和用户手册。软件启动程序或开启文件程序, 请参照磁盘上的“Readme.txt”或“read me”文件。

内容	概述	Windows	Macintosh
“Readme.txt”或“read me”文件		√	√
ColorNavigator	可以进行显示器特性的测定和调整、以及作成ICC配置文件（针对Windows）、Apple ColorSync配置文件（针对Macintosh）的软件。（必须使用随附的USB电缆将PC连接至显示器。）	√	√
画面调节样式文件	在手动调节模拟信号输入的图像时使用。	√	-
本显示器的用户手册（PDF文件）		√	√

● 使用ColorNavigator时


有关安装方法和使用方法, 请参照CD-ROM内的用户手册。使用软件时, 请使用附带的 USB 电缆连接显示器和计算机。USB电缆连接的详细说明, 请参阅“7-3. USB的使用 (Universal Serial Bus)”（第48页）。

1-4. 基本操作和功能

● 基本调节菜单操作


1. 显示调节菜单

1. 按 ENTER。出现调节菜单。

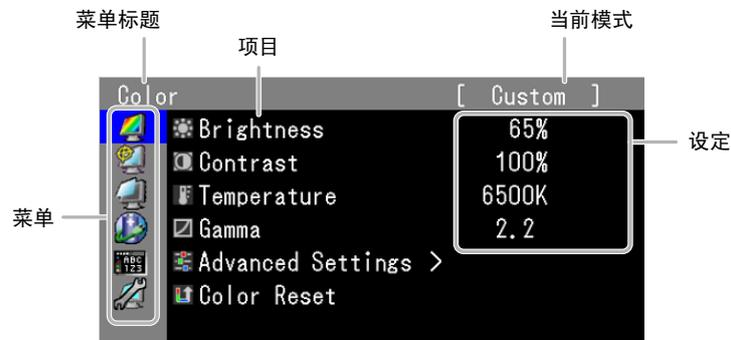


2. 调节/设定


1. 利用 ▲▼ 选择要调节/设置的菜单，然后按 ENTER。

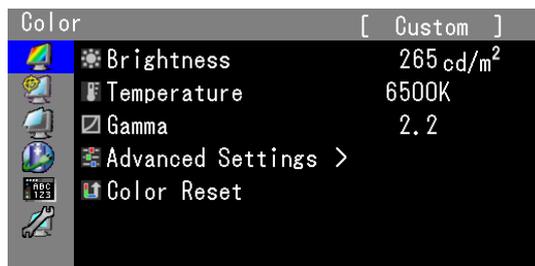

2. 利用 ▲▼ 选择要调节/设置的项目，然后按 ENTER。

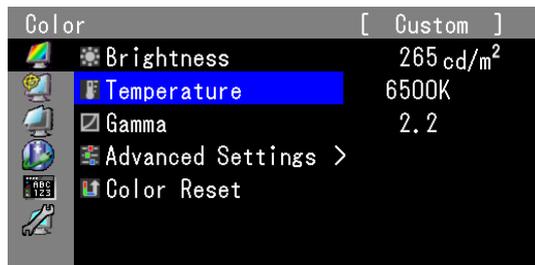

3. 利用 ▲▼ 调节/设置所选的项，然后按 ENTER。

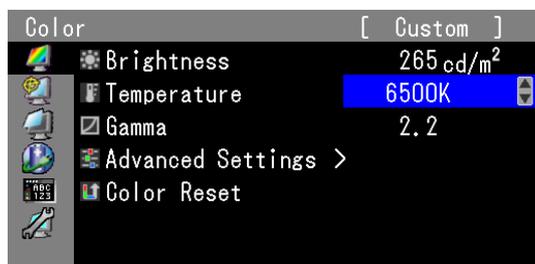


3. 退出软件

1. 按几次 RETURN。调节菜单结束。

● 显示按钮指南

按前按钮（按钮除外）时，按钮旁边出现按钮指南。

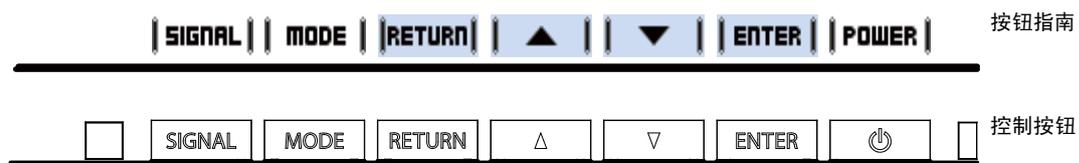

注

- 显示调整菜单或模式菜单时，持续显示按钮指南。
- 按钮指南的显示因所选菜单或状态而异。
- 在CAL模式中，即使按钮指南显示在 ▲ 和 ▼ 按钮的旁边，但也无法调节亮度。

● 功能

下表列出调节菜单和每个菜单的设定项。

主菜单	项目	参考	
色彩*1 	<ul style="list-style-type: none">  亮度  色温  伽玛  高级设定  色调  饱和度  轮廓增强器  裁切  增益  黑阶  6色 	“2-3. 调节色彩” (第17页)	
	 色彩重设	“3-10. 复原到初期设定” (第35页)	
SelfCalibration 	 执行	“4-2. 执行SelfCalibration” (第39页)	
	 结果	“4-3. 检查调节结果” (第39页)	
	 设定	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 模式选择  目标  日程  时钟调整 	“4-1. 设定校准详情” (第36页)
屏幕 	 屏幕尺寸	“2-6. 屏幕尺寸选择” (第27页)	
	 Overdrive	“2-7. 设置动态图像性能” (第29页)	
	 色彩空间	“2-8. 指定色彩空间” (第29页)	
	 范围扩展	“2-5. 扩展信号输出范围” (第27页)	
	 HDMI 设置*2	 降噪	“降噪” (第30页)
		 影像检测	“自动识别视频图像并将它们转换为合适的图像。” (第30页)
		 安全区域标记	“显示/隐藏” (第31页)
		 安全区域尺寸	“设定安全区域尺寸” (第31页)
		 边框颜色	“设定安全区域外框” (第31页)
	 模拟调整*3	 自动调整	“2-4. 调节屏幕” (第23页)
		 范围调整	
		 时钟	
		 相位	
 水平位置			
 垂直位置			

Power Manager 	 节能	“5-1. 设置节能”（第40页）	
	 指示灯	“5-2. 调节前按钮的亮度”（第41页）	
菜单设定 	 语言	“3-2. 选择语言”（第32页）	
	 方向	“3-3. 设定方向”（第32页）	
	 菜单位置	“3-4. 更改调节菜单显示位置”（第33页）	
工具 	 输入选择	“切换输入信号”（第47页）	
	<input checked="" type="checkbox"/> 预设模式	“3-1. 启用/禁用模式选择”（第32页）	
	 USB选择	DVI	“3-8. 自动切换USB端口”（第34页）
		DisplayPort	
		HDMI	
	 信号信息	“7-4. 显示显示器信息”（第49页）	
 显示器信息			
 全部重设	“3-10. 复原到初期设定”（第35页）		

*1 “色彩”菜单上可用的调节/设定取决于所选模式。（参阅“2-3. 调节色彩”（第17页））

*2 这些功能可使用 HDMI 信号输入进行调节。

*3 这些功能可使用模拟输入进行调节。

第 2 章 调节屏幕

2-1. 兼容的分辨率

本显示器支持下列分辨率。

● 模拟输入 (DVI-I)

分辨率	适用信号	垂直扫描频率	点时钟
640 × 480	VGA	60 Hz	164.5 MHz (最高)
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 × 600	VESA	60 Hz	
1024 × 768	VESA	60 Hz	
1280 × 960	VESA	60 Hz	
1280 × 1024	VESA	60 Hz	
1600 × 1200	VESA	60 Hz	
1680 × 1050	VESA CVT, VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1080	VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1200 ^{*1}	VESA CVT RB	60 Hz	

● 数字输入 (DVI-I, DisplayPort)

分辨率	适用信号	垂直扫描频率	点时钟
640 × 480	VGA	60 Hz	164.5 MHz (最高)
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 × 600	VESA	60 Hz	
1024 × 768	VESA	60 Hz	
1280 × 960	VESA	60 Hz	
1280 × 1024	VESA	60 Hz	
1600 × 1200	VESA	60 Hz	
1680 × 1050	VESA CVT, VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1080	VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1200 ^{*1}	VESA CVT RB	60 Hz	

● 数字输入 (HDMI)

- 视频信号
 - VGA / 480i,480p,1080i,720p,1080p: 60 Hz
 - 576i,576p,1080i,720p,1080p: 50 Hz
 - 1080p: 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

显卡应符合 VESA 标准和 CEA-861 标准。

参阅“3-7. 设定信号带宽” (第34页)。

*1 推荐的分辨率

2-2. 设定分辨率

在把显示器连接到PC之后,如果发现分辨率不合适,或者需要更改分辨率,可以按下列步骤操作。

● Windows 8 / Windows 7

1. 针对Windows 8,在“开始”屏幕中点击“桌面”磁贴显示桌面。
2. 用鼠标右键单击桌面上的任意地方(图标除外)。
3. 在显示的菜单上选择“屏幕分辨率”。
4. 在“屏幕分辨率”对话框上选择显示器。
5. 单击“分辨率”,选择希望的分辨率。
6. 单击“确定”按钮。
7. 在显示确认对话框时,单击“保存更改”。

● Windows Vista

1. 用鼠标右键单击桌面上的任意地方(图标除外)。
2. 在显示的菜单上选择“个性化”。
3. 在“个性化”窗口上选择“显示设定”。
4. 在“显示设定”对话框上选择“显示器”选项卡,在“分辨率”字段里选择希望的分辨率。
5. 单击“确定”按钮。
6. 在显示确认对话框时,单击“是”。

● Windows XP

1. 用鼠标右键单击桌面上的任意地方(图标除外)。
2. 在显示的菜单上选择“属性”。
3. 在显示“显示属性”对话框时,单击“设定”选项卡,在“显示”下面的“屏幕分辨率”字段里选择希望的分辨率。
4. 单击“确定”按钮关闭对话框。

● Mac OS X

1. 在Apple菜单上选择“系统预置”。
2. 在显示“系统预置”对话框时,单击“硬件”对应的“显示器”。
3. 在显示的对话框上选择“显示器”选项卡,在“分辨率”字段里选择希望的分辨率。
4. 立刻应用你选择的分辨率。如果你满意所选的分辨率,可以关闭窗口。

2-3. 调节色彩

● 选择显示模式 (Color Mode)

可以根据显示器的用途, 用此功能轻松选择一种希望的模式。

显示模式

模式	用途
1-Custom	在根据自己的偏爱设定色彩时选择。
2-Adobe®RGB	适合与兼容 Adobe®RGB 的外部设备进行色彩匹配。
3-sRGB	适合与兼容sRGB的外部设备进行色彩匹配。
4-EBU	适合于再现按EBU (欧洲广播联盟) 标准制定的色域和伽玛。
5-REC709	适合于再现按 ITU-R Rec.709 标准制定的色域和伽玛。
6-SMPTE-C	适合于再现按SMPTE-C标准制定的色域和伽玛。
7-DCI	适合于再现按DCI标准制定的色域和伽玛。
8-CAL1 9-CAL2 10-CAL3	显示用Color Management Software “ColorNavigator” 和SelfCalibration调整的屏幕。


注

- 在CAL模式中, 可以使用ColorNavigator和SelfCalibration进行调节。(参阅“第4章 SelfCalibration”(第36页))
- 可用的CAL模式视每种输入信号而有所不同。

注意

- 使用ColorNavigator时, 避免运行显示器的任何功能。

例如: 在DVI输入

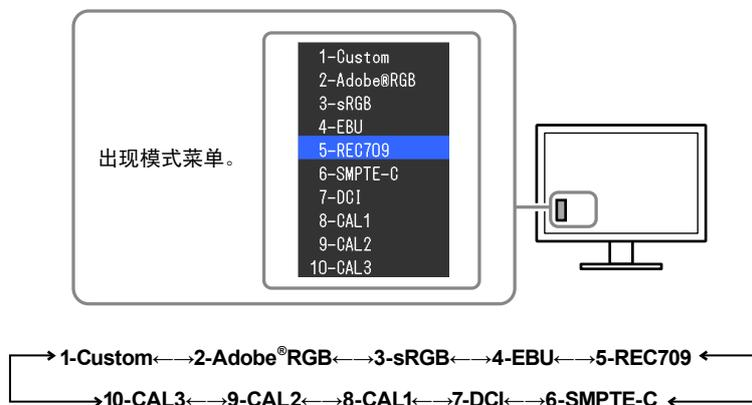

步骤

1. 按 MODE。
屏幕左下角出现模式菜单。
2. 每按一次 MODE, 列表的模式将交替高亮显示。
显示模式菜单时, 您可用 ▲ 或 ▼ 切换模式。

注

- 调节菜单和模式菜单不能同时显示。
- 您可禁用要选的特定模式。更多信息, 请参阅“3-1. 启用/禁用模式选择”(第32页)。

● 执行高级调节

可以使用调节菜单的“色彩”，为每种模式配置一组独立的色彩设定。

注意

- 电子零件的性能需要约7分钟（这是在我们的测量条件下取得的数值）才能稳定下来。显示器的电源开启之后请等待至少7分钟，然后调节显示器。
- 在针对模拟信号调节色彩时，先执行范围调节（参阅“自动调节色彩等级”（第26页））。
- 由于每台显示器有不同的特性，当不同的显示器显示同一个图像时，你看到的色彩可能不相同。在多台显示器上进行色彩匹配时，凭眼睛微调色彩。

注

- 显示的“%”值或“K”值仅供参考。
- 使用 ColorNavigator 启用设定多个显示器色彩匹配优先级的显示器调节。有关详情，请参阅ColorNavigator用户手册（在CD-ROM上）。

● 每个模式下可调节的设定

可调节的设定视模式而定。（不能选择任何无法调节或无法设定的功能。）各模式进行的调节或设定将应用于所有输入信号。

√: 可调节 -: 不可调节

图标	功能	Color Mode							
		1-Custom	2-Adobe® RGB	3-sRGB	4-EBU	5-REC709	6-SMPTE -C	7-DCI	8-CAL1 9-CAL2 10-CAL3
	亮度	√	√	√	√	√	√	√	-
	色温	√	√	√	√	√	√	√	-
	伽玛	√	√	√	√	√	√	√	-
	色调	√	-	-	-	-	-	-	-
	饱和度	√	-	-	-	-	-	-	-
	轮廓增强器	√	√	√	√	√	√	√	-
	裁切	-	√	√	√	√	√	√	-
	增益	√	-	-	-	-	-	-	-
	黑阶	√	√	√	√	√	√	√	-
	6色	√	-	-	-	-	-	-	-
	色彩重设	√	√	√	√	√	√	√	-

● 调节亮度

改变背灯（液晶背板上的光源）亮度可以调节屏幕亮度。

设定范围

50 cd/m²至400 cd/m²

步骤

1. 按 ▲ 或 ▼。
出现亮度菜单。
2. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
3. 按 ENTER 退出。

注意

- 若输入的值不能设定，该值将以洋红色显示。在此情况下，更改该值。

注

- 或者，您可以使用调节菜单中“色彩”下方的“亮度”调节亮度。
 - 显示的“cd/m²”值仅供参考。
-

● 调节色温

可以调节色温。

通常采用数值方式，用色温表达“白”和/或“黑”的色调。色温值用开氏温标（K）表示。

屏幕色彩在色温较低时偏红，在色温较高时偏蓝，就像火焰温度一样。为每个色温设定值设定一个增益预设值。

设定范围

本地、4000K-10000K（每100K指定一次）、标准

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“色温”，然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
4. 按 ENTER 退出。

注

- 可以用“增益”执行更高级调节（参阅“调节增益”（第22页））。
 - 如果设定为“本地”，用预设的显示器色彩显示图像（增益：每种RGB为100%）。
 - 在更改增益时，色温变成“用户”。
 - 各 Adobe® RGB/sRGB/EBU/REC709/SMPTE-C/DCI 模式的默认设定为“标准”，即符合各标准的色温。
-

● 调节伽马值

可以调节伽马值。显示器亮度随输入信号而变，但变化率与输入信号不构成比例关系。在输入信号和显示器亮度之间保持平衡，被称为“伽玛修正”。

设定范围

1.6 - 2.7, 标准

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“伽玛”，然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
4. 按 ENTER 退出。

注

- 各 Adobe®RGB/sRGB/EBU/REC709/SMPTE-C/DCI 模式的默认设定为“标准”，即符合各标准的伽玛。
 - 通过使用ColorNavigator可以将伽玛曲线调节到L*。有关详情，请参阅ColorNavigator用户手册（在CD-ROM上）。
-

● 调节色调

可以用此功能调节色调。

设定范围

-100到100

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“色调”，然后按 ENTER。
4. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
5. 按 ENTER 退出。

注意

- 在使用此功能时，可能会让显示器无法显示某些色阶。
-

● 调节饱和度

可以用此功能调节色彩饱和度。

设定范围

-100到100

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“饱和度”，然后按 ENTER。
4. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
5. 按 ENTER 退出。

注意

- 在使用此功能时，可能会让显示器无法显示某些色阶。
-

注

- 最小值 (-100) 让屏幕变成单色。
-

● 增强图像轮廓

轮廓增强器的工作原理是通过增强组成图像的像素间的色差，从而增强图像轮廓。这样可提高图像的纹理与质感。相反，它还可使图像的轮廓渐变，从而平滑地复制出图像。

步骤


1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“轮廓增强器”，然后按 ENTER。
4. 根据需要用 ▲ 或 ▼ 从 -3 至 3（柔和至锐利）的范围内选择显示状态。
5. 按 ENTER 退出。

● 设定裁切

此功能允许显示器基于定义的色域（例如sRGB）标准值显示色彩。可以设定显示显示器标准色域之外的定义色域的方法。


步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“裁切”，然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。

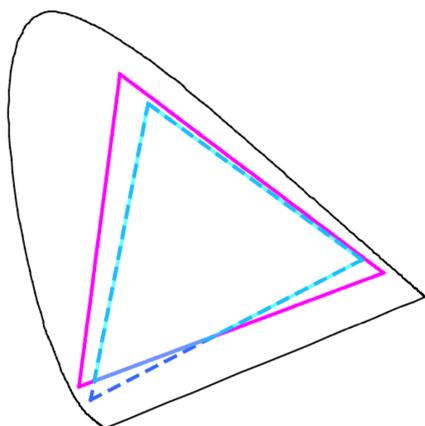

开启

基于标准值显示色彩。剪裁了显示器色域之外的色彩。

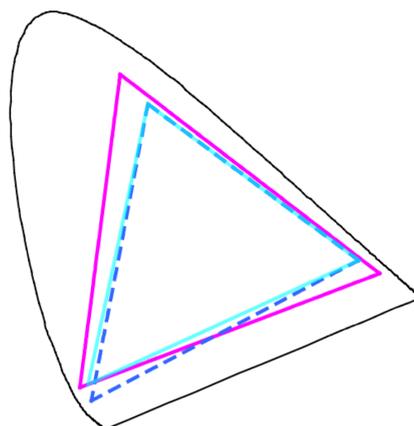

关闭

色彩显示时，色阶优先于色准。显示器色域之外的主色彩（在图中为蓝色）被调节到与该显示器可显示的最接近的色彩。

- 显示器的色域
- - - 标准色域
- 屏幕上显示的色域

注意

- 此为概念图，不反映显示器的真实色域。

5. 按 ENTER 退出。

注意

- 此功能只能在色彩模式中按照指定的色域标准来设置。

● 调节增益

构成色彩的红色、绿色和蓝色的亮度称为增益。可以调节增益更改“白”的色调。

设定范围

0% 至 100%

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“增益”，然后按 ENTER。
4. 从“红”、“绿”或“蓝”中选择色彩进行调节，然后按 ENTER。
5. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
6. 按 ENTER 退出。

注意

- 在使用此功能时，可能会让显示器无法显示某些色阶。

注

- “色温”设定可能会使此设定无效。
 - 增益值随色温而变。
 - 在更改增益时，色温变成“用户”。
-

● 调节黑色“黑阶”的亮度和色彩

您可以通过调节红、绿、蓝各色的黑阶调节黑色的亮度和色度。请使用黑色测试图案或背景调节黑阶。

可调节范围

0% 至 100%

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“黑阶”，然后按 ENTER。
4. 从“红”、“绿”或“蓝”中选择色彩进行调节，然后按 ENTER。
5. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
6. 按 ENTER 退出。

注

- 若要在黑阶值为0时使黑色更暗，则降低亮度值。
-

● 调节6色

六种色彩: 洋红、红、黄、绿、青和蓝均可调节色调和饱和度。

可调节范围

-100到100

步骤

1. 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
2. 从“色彩”中选择“高级设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“6色”，然后按 ENTER。
4. 从“洋红”、“红”、“黄”、“绿”、“青”或“蓝”中选择色彩进行调节，然后按 ENTER。
5. 选择“色调”或“饱和度”，然后按 ENTER。
6. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
7. 按 ENTER 退出。

2-4. 调节屏幕

● 数字信号输入

在输入数字信号时，根据预设的显示器数据正确显示图像，但如果您执行更高级的调节，参阅“2-3. 调节色彩”（第17页）及随后几页。

● 模拟信号输入

注意

- 电子零件的性能需要约7分钟（这是在我们的测量条件下取得的数值）才能稳定下来。显示器的电源开启之后请等待至少7分钟，然后调节显示器。
- 对于800 × 600 (SVGA) 分辨率以下的图像，自动调节（自动屏幕调节）功能无法正常工作。
- 只有在整个Windows或Macintosh显示区显示图像时，自我调节功能和自动调节功能才起作用。在以下情况下，功能无法正常工作：
 - 当图像仅显示在部分屏幕上时（如指令提示窗口）
 - 当使用黑色背景（如壁纸）同时，这些功能在某些显卡上也无法正常工作。

显示器屏幕调节用于抑制屏幕抖动，或者根据要使用的PC正确调节屏幕位置和屏幕尺寸。

注

- 只有在满足下列所有条件时，自我调节功能作用：
 - 首次给显示器输入信号，或者设定了之前不使用的分辨率或垂直/水平扫描频率

如果在执行自我调节之后仍然不能正常显示屏幕，应根据后面几页介绍的步骤调节屏幕，才能正常使用显示器。

设定步骤

1. 执行自动调整

● 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸

步骤

1. 从调整菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“模拟调整”，然后按 ENTER。
3. 从“模拟调整”中选择“自动调整”，然后按 ENTER。

自动调节功能修正抖动、屏幕位置和屏幕尺寸。

如果在执行自动调节之后仍然不能正常显示屏幕，应根据后面几页介绍的步骤调节屏幕。如果正常显示屏幕，参阅“增强图像轮廓”（第21页）。

2. 准备使用模拟画面调节样式

在PC上加载“EIZO LCD Utility Disk”，然后打开“画面调节样式文件”。

注


- 参照Readme.txt文件，详细了解如何打开“画面调节样式文件”。

3. 再次用显示的模拟画面调节样式执行自动调整

● 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸

步骤

1. 使用“画面调节样式文件”，显示器全屏显示“样式1”。

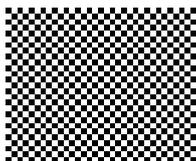

2. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
3. 从“屏幕”中选择“模拟调整”，然后按 ENTER。
4. 从“模拟调整”中选择“自动调整”，然后按 ENTER。

自动调节功能修正抖动、屏幕位置和屏幕尺寸。

如果在执行自动调节之后仍然不能正常显示屏幕，应根据后面几页介绍的步骤调节屏幕。如果正常显示屏幕，参阅“增强图像轮廓”（第21页）。

4. 从调节菜单中选择“屏幕”以执行高级调节

依次调节时钟、相位和位置。

● 消除垂直条纹

步骤

1. 从“屏幕”中选择“模拟调整”，然后按 ENTER。

2. 从“模拟调整”中选择“时钟”，然后按 ENTER。


出现“时钟”菜单。

3. 用 ▼ 或 ▲ 调节时钟，即可消除竖条纹。

慢慢按 ▼ 或 ▲，不丢失调节点。

4. 按 ENTER 退出。

如果在调节之后，屏幕仍然模糊、抖动或显示竖条纹，继续“消除抖动或模糊”。

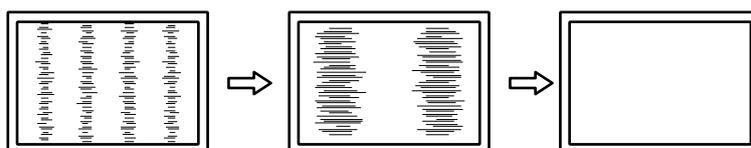

● 消除抖动或模糊

步骤

1. 从“屏幕”中选择“模拟调整”，然后按 ENTER。

2. 从“模拟调整”中选择“相位”，然后按 ENTER。


出现“相位”菜单。

3. 用 ▼ 或 ▲ 调节相位，即可消除抖动或模糊。

4. 按 ENTER 退出。

如果在调节之后，屏幕仍然显示竖条纹，返回“消除竖条纹”继续调节。

(时钟 → 相位 → 位置)

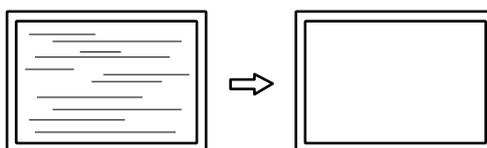

注意

- 可能无法消除抖动或模糊，视你的PC或显卡而定。


● 修正画面位置

注

- 由于液晶显示器的像素数和像素位置是固定的，所有只有一个位置能正常显示图像。位置调节就是让图像移动到正确位置。

步骤

1. 从“屏幕”中选择“模拟调整”，然后按 ENTER。
2. 从“模拟调整”中选择“水平位置”或“垂直位置”，然后按 ENTER。
出现“水平位置”或“垂直位置”菜单。
3. 用 ▼ 或 ▲ 调节位置。
4. 按 ENTER 退出。

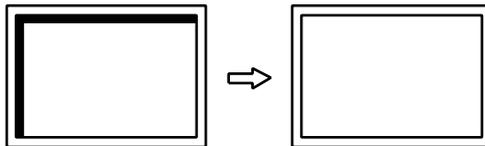

5. 关闭样式1。


5. 调节色阶

● 自动调节色彩等级

可以调节信号输出电平显示每个色阶 (0-255)。

步骤

1. 使用“画面调节样式文件”，显示器全屏显示样式2。

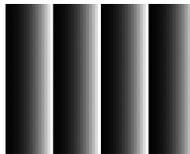

2. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
3. 从“屏幕”中选择“模拟调节”，然后按 ENTER。
4. 从“模拟调整”中选择“范围调整”，然后按 ENTER。
自动设定输出范围。
5. 关闭样式2。

2-5. 扩展信号输出范围

显示信号输出范围从16-254扩展到0-255。当为了成像等目的在限定的范围内显示黑白图像时，使用此设定改进图像的对比度。

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“范围扩展”，然后按 ENTER。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”、“关闭”或“自动”。

注意

- 输入 DVI 信号时，无法选择“自动”。

4. 按 ENTER 退出。


2-6. 屏幕尺寸选择

如果图像的分辨率与建议分辨率不同，则将自动全屏显示图像。可以使用“屏幕”上的“屏幕尺寸”功能更改屏幕尺寸。

● DVI, DisplayPort (PC 信号) 输入

设定	功能
全屏	全屏显示图像。有时图像会扭曲，因为垂直比率与水平比率不相等。
放大	全屏显示图像。有时，会出现空白的水平或垂直边框平衡垂直比率和水平比率。
正常	用指定分辨率显示图像。

例如：图像尺寸 1280 × 1024

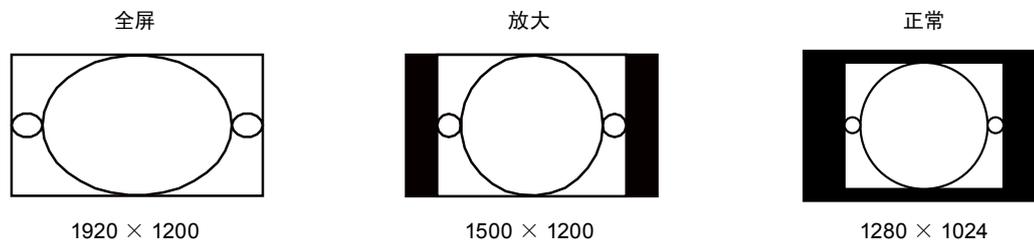

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“屏幕尺寸”，然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 选择“全屏”、“放大”或“正常”。
4. 按 ENTER 退出。


注意

- 在选择“正常”选项时，可能会让显示器无法显示某些色阶。

● HDMI (HD信号) 输入

设定	功能
放大	全屏显示图像。有时, 会出现空白的水平或垂直边框平衡垂直比率和水平比率。
Dot by Dot	用指定分辨率显示图像。

例如: 720p

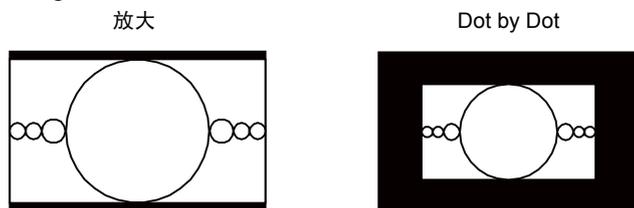

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”, 然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“屏幕尺寸”, 然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 选择“放大”或“Dot by Dot”。
4. 按 ENTER 退出。


注意

- 输入HDMI信号时, 无法使用全屏显示图像。

● HDMI (SD信号) 输入

设定	功能
自动	显示器自动根据自动输入信号的纵横比更改屏幕尺寸。
4:3	以 4:3格式屏幕显示图像。屏幕两侧出现黑条。 16:9图像被水平压缩。
Letter Box	全屏显示16:9黑边格式图像。 黑边格式以外的图像顶部和底部会被局部剪切。
16:9	全屏显示整个16:9图像。屏幕顶部和底部出现黑色条纹。 4:3图像被水平扩大。

例如: 480i / 480p (16:9)

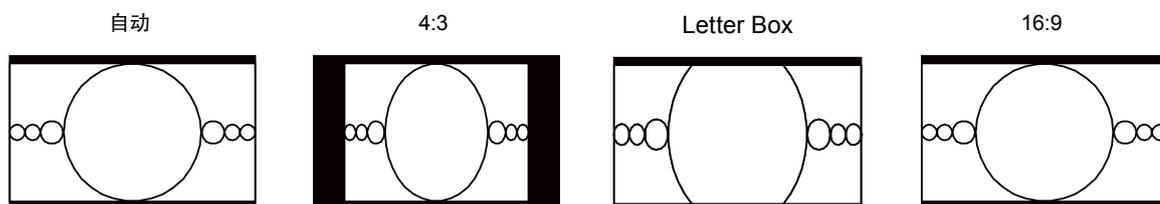

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”, 然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“屏幕尺寸”, 然后按 ENTER。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“自动”、“4:3”、“Letter Box”或“16:9”。
4. 按 ENTER 退出。

注意

- 输入HDMI信号时, 无法使用全屏显示图像。

2-7. 设置动态图像性能

此功能减少出现在快速移动图像中的可见拖影。若不良干扰或拖影明显，请将“Overdrive”设定为“关闭”。

默认设定：开启

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“Overdrive”，然后按 ENTER。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。
4. 按 ENTER 退出。

2-8. 指定色彩空间

指定输入信号的色彩空间。若本品无法正确显示色彩，请选择“自动”以外的设定。

设定	功能
自动	自动识别输入信号的色彩空间。
YUV 4:2:2	将输入信号的色彩空间转换为YUV 4:2:2格式。
YUV 4:4:4	将输入信号的色彩空间转化成YUV 4:4:4格式。
RGB	将输入信号的色彩空间转换为RGB格式。

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“色彩空间”，然后按 ENTER。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“自动”、“YUV 4:2:2”、“YUV 4:4:4”或“RGB”。
4. 按 ENTER 退出。

注意

- 使用DVI-HDMI转换连接器将DVI设备连接到显示器（的HDMI连接器端口）时，必须完成此设定。
- 即使设定为“自动”，也可能无法显示正确的色彩。

注

- DVI输入时的色彩空间被转换为RGB格式。

2-9. 设定HDMI

● 降噪

降低较暗图像中的小干扰。使用此功能降低图像干扰和粗糙。

步骤

1. 从调整菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“HDMI 设定”，然后按 ENTER。
3. 选择“降噪”，然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。
5. 按 ENTER 退出。

注意

- 使用降噪功能可能有损精细图像的画质。
-

● 选择如何显示隔行扫描信号

显示隔行扫描信号前可选择显示方法。

自动识别视频图像并将它们转换为合适的图像。

自动识别每秒24帧或30帧的图像信号，例如电影、计算机图形和动画片，显示最合适的图像。

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“HDMI设置”，然后按 ENTER。
3. 选择“影像检测”，然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。
5. 按 ENTER 退出。

注意

- 如果“影像检测”为“开启”状态时显示的图像变形，则将“影像检测”设定为“关闭”。
-

● 设定安全区域

“安全区域”是指可在任何显示设备上显示图像的区域。此功能可显示安全区域，使您无需使用任何专用软件便能查看副标题和菜单窗口的布局。此功能可实现在视频编辑过程中在安全区域内调节位置。

注意

- 纵横比为16:9或4:3时显示最佳安全区域。
-

显示/隐藏

选择是否显示安全区域。

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“HDMI设置”，然后按 ENTER。
3. 选择“安全区域标记”，然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。
5. 按 ENTER 退出。

注

- 甚至在使用主电源开关或  关闭电源后仍可保存安全区域设定。
-

设定安全区域尺寸

可设定安全区域尺寸

可调节范围

80%至99%

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“HDMI设置”，然后按 ENTER。
3. 选择“安全区域尺寸”，然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 设定安全区域尺寸。
5. 按 ENTER 退出。

设定安全区域外框

步骤

1. 从调节菜单中选择“屏幕”，然后按 ENTER。
2. 从“屏幕”中选择“HDMI设置”，然后按 ENTER。
3. 选择“边框颜色”，然后按 ENTER。
4. 从“白”、“红”、“绿”、“蓝”、“青”、“洋红”、“黄”中选择并设定安全区域的色彩。
5. 按 ENTER 退出。

第 3 章 设定显示器

3-1. 启用/禁用模式选择

此功能选择/取消选择应跳过的模式。 如果希望阻止一个模式被使用, 请使用此功能。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”, 然后按 ENTER。
2. 从“工具”中选择“预设模式”, 然后按 ENTER。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 选择要更改的模式, 然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。
5. 按 ENTER 退出。

注意

- 您无法将所有模式设定为禁用。将至少一种模式设定为“开启”。

3-2. 选择语言

可以用此功能选择调节菜单和信息所用的语言。

可选择的语言

英文/德文/法文/西班牙文/意大利文/瑞典文/日文/简体中文/繁体中文

步骤

1. 在调节菜单上选择“菜单设定”, 然后按 ENTER。
2. 从“菜单设定”中选择“语言”, 然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 选择语言。
4. 按 ENTER 退出。

3-3. 设定方向

此功能使您能够更改调节菜单的方向。

步骤

1. 在调节菜单上选择“菜单设定”, 然后按 ENTER。
2. 从“菜单设定”中选择“方向”, 然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 选择“横向”或“纵向”。
4. 按 ENTER 退出。
5. 选择“纵向”时, 显示器画面沿顺时针方向旋转90°。

注意

- 请确认各接线是否正确。
- 务必在将显示器屏幕拉起到底座的最上方位置并向上倾斜后, 再旋转屏幕。

注

- 为了在“纵向”位置使用显示器, 需要支持垂直显示的显卡。在“纵向”位置放置显示器时, 需要改变您的显卡设置。参照显卡用户手册了解详情。

3-4. 更改调节菜单显示位置

可以更改调节菜单显示位置。

步骤

1. 在调节菜单上选择“菜单设定”，然后按 ENTER。
2. 从“菜单设置”中选择“菜单设定”，然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 调节位置。
4. 按 ENTER 退出。

3-5. 显示和隐藏EIZO标志

步骤

1. 按  关闭显示器电源。
2. 按住 MODE, 再按  至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“标志”，然后按 ENTER。
4. 用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”，然后按 ENTER。
5. 用 ▲ 或 ▼ 选择“完成”。
6. 按 ENTER。

3-6. 锁定操作按钮

此功能可让您锁定以防止改变设定状态。

步骤

1. 按  关闭显示器电源。
2. 按住 MODE, 再按  至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“操作锁定”，然后按 ENTER。
4. 用 ▲ 或 ▼ 选择“关闭”、“菜单”或“所有”，然后按 ENTER。

设定	可锁定的按钮
关闭 (初期设定)	无(所有按钮可用)
菜单	ENTER 按钮
所有	除外的所有按钮 

5. 用 ▲ 或 ▼ 选择“完成”。
6. 按 ENTER。

3-7. 设定信号带宽

可以切换频率范围和信号变化检测灵敏度。

注意

- 需要支持信号显示的显卡。请参照显卡的用户手册。
- 此功能无法对HDMI输入使用。

步骤

1. 按 \odot 关闭显示器电源。
2. 按住 **MODE**，再按 \odot 至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“信号带宽”，然后按 **ENTER**。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择要设定的输入信号，按 **ENTER**。
5. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“Normal”或“Wide”，然后按 **ENTER**。
6. 按 **RETURN** 两次。
7. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“完成”。
8. 按 **ENTER**。

3-8. 自动切换USB端口

一个显示器连接两台个人计算机时，此功能允许输入信号连接上游USB端口。这样可以根据输入信号的切换，自动切换USB端口。无需重新连接USB电缆即可校准一个使用两台个人计算机的显示器。无需重新连接USB电缆即可校准一个使用两台个人计算机的显示器。

注意

- 要切换USB端口，需要两条USB电缆。准备好电缆。
- 若有USB内存等存储设备连接到显示器，在更改设定前须卸载此设备。否则，数据可能丢失或受损。
- 键盘的键设置不可变更。

注

- 将“输入选择”设定为“自动”时，USB端口自动根据输入信号的切换而切换。
- 可以使用当前显示的个人计算机对上游USB端口进行操作。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 **ENTER**。
2. 从“工具”中选择“USB选择”，然后按 **ENTER**。
3. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择要设定的输入信号，按 **ENTER**。
4. 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“USB-1”或“USB-2”。
5. 按 **ENTER** 退出。

3-9. 更改DUE（数字均匀均衡器）设定

可以更改DUE设定。

设定	功能
Brightness	在不改变最大亮度和对比度的情况下，令整个屏幕的亮度和色彩均匀。高色阶区域的亮度无法修正。选择此设定确定高色阶区均匀性的亮度和对比度水平的优先级。
Uniformity（初期设定）	令整个屏幕的亮度和色彩均匀。高色阶区域的亮度也得到修正，从而实现均匀的颜色。选择此设定确定高色阶区亮度和对比度水平均匀性的优先级。

注意

- 要更改DUE设定，则必须对之前调节好的显示器显示进行重新调节。使用ColorNavigator重新进行目标调节。关于ColorNavigator，参阅“使用ColorNavigator时”（第10页）。

步骤

- 按 \odot 关闭显示器电源。
- 按住 MODE，再按 \odot 至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
- 从“可选设定”中选择“DUE Priority”，然后按 ENTER。
- 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“Uniformity”或“Brightness”，然后按 ENTER。
- 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“完成”。
- 按 ENTER。

3-10. 复原到初期设定

设定值复原至初期设定。

注意

- 在复原之后，不能撤消复原操作。

注

- 参阅“主要初期设定”（第51页）了解初期设定。

● 复原色彩调节值

此功能只将给当前选择的模式设定的色彩调节值复原到初期设定。

步骤

- 在调节菜单上选择“色彩”，然后按 ENTER。
- 从“色彩”中选择“色彩重设”，然后按 ENTER。
- 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“执行”。
- 按 ENTER。

● 将所有调节复原至初期设置

此功能将所有调节值复原到初期设定（除“可选设定”菜单和“USB选择”）。

步骤

- 在调节菜单上选择“工具”，然后按 ENTER。
- 在“工具”菜单上选择“全部重设”，然后按 ENTER。
- 用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 选择“执行”。
- 按 ENTER。

第 4 章 SelfCalibration

本品配有内置校准传感器。可以保持使用ColorNavigator和测量仪器调节的条件。

如果使用ColorNavigator预先设置SelfCalibration的调节目标或间隔时间，内置校准传感器会自动执行常规校准。

使用ColorNavigator不必设置显示器操作和设定。

如果ColorNavigator因为使用环境而无法运行，可以针对独立的显示器执行SelfCalibration。

注

- 内置校准传感器的测量结果可以与所用测量装置的测量结果相关联。有关详情，请参阅ColorNavigator用户手册（在CD-ROM上）。
- 无电脑信号输入时也可执行SelfCalibration。

4-1. 设定校准详情

● 设定显示器日期与时间

设定显示器日期与时间。

注

- 当 ColorNavigator 启动时，日期与时间自动设定。有关详情，请参阅ColorNavigator用户手册（在CD-ROM上）。

步骤

1. 从调节菜单中选择“SelfCalibration”，然后按 ENTER。
2. 从“SelfCalibration”中选择“设定”，然后按 ENTER。
3. 从“设定”中选择“时钟调整”，然后按 ENTER。
出现时钟调整菜单。
4. 用 ▲ 或 ▼ 设定日期，然后按 ENTER。
5. 用 ▲ 或 ▼ 设定时间，然后按 ENTER。

注意

- 若主电源供应太长时间断开，时钟需要重新设置。

● 设定校准日程

设定SelfCalibration校准日程。

注意

- 运行SelfCalibration时需要进行时钟调整。

步骤

1. 从调节菜单中选择“SelfCalibration”，然后按 ENTER。
2. 从“SelfCalibration”中选择“设定”，然后按 ENTER。
3. 从“设定”中选择“日程”，然后按 ENTER。
出现日程设定菜单。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择要更改的项目，然后按 ENTER。

设定			设定
开始时间	关闭	SelfCalibration未执行。	设定SelfCalibration执行时限。
	节能	要在以下任何条件下执行。 <ul style="list-style-type: none">• 当到达日程所设定时段（“类型-1”或“类型-2”）时，显示器处于节能模式，或者电源被关闭。• 当日程所设定时段已经过去时，显示器被切换为节能模式或电源被关闭。	
	立即	日程所设定时段过去时，日程会立即执行。	
设定类型*1	类型1	以月为单位	根据SelfCalibration执行频率进行设定。
	类型2	以周为单位	
	类型3	以小时为单位（显示器使用时间）	
间隔	类型1	1-12个月	设定已完成SelfCalibration与下次执行时间间隔。设定信息因指定的“设定类型”类型的不同而不同。
	类型2	1-5周	
	类型3	50-500小时	
周	第1周-第5周		给执行校准的月份设定执行SelfCalibration的星期。
日	SUN/MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT		给执行校准的星期设定执行SelfCalibration的日期。
时间	00:00 - 23:30		设定SelfCalibration执行时间。

*1 经常使用的设定可预设。

5. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
6. 按 ENTER 退出。
校准日程设定。

注

- 当开始时间为“立即”且设定类型为“类型1”或“类型2”时，SelfCalibration根据日程执行，即使电源已用  关闭。
- 当开始时间为“关闭”时，SelfCalibration菜单会显示“设定未完成”。但是，可以手动执行SelfCalibration。

● 设定SelfCalibration执行模式。

设定执行SelfCalibration (CAL1/CAL2/CAL3) 模式。

步骤

1. 从调节菜单中选择“SelfCalibration”，然后按 ENTER。
2. 从“SelfCalibration”中选择“设定”，然后按 ENTER。
3. 从“设定”中选择“模式选择”，然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择要更改的模式，然后按 ENTER。
5. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。
6. 按 ENTER 退出。

注

- 当“其它模式”设定为“开启”时，即会更新显示器色彩再现域，且各色彩模式的显示会被调整如下：
 - 在CAL模式以外的任何模式下，都会调节色温，以便使其尽可能接近指定值。
 - 调节Adobe®RGB/sRGB/EBU/REC709/SMPTE-C/DCI模式下的色域值，以便使其接近指定值。

● 设定调节对象

设定SelfCalibration的校准目标。

步骤

1. 从调节菜单中选择“SelfCalibration”，然后按 ENTER。
2. 从“SelfCalibration”中选择“设定”，然后按 ENTER。
3. 从“设定”中选择“目标”，然后按 ENTER。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择要更改的模式，然后按 ENTER。
出现目标设定菜单。
5. 使用 ▲ 或 ▼ 选择要更改的项目，然后按 ENTER。

设定		可调节范围	设定
亮度		30 cd/m ² 至200 cd/m ²	使用亮度值 (cd/m ²) 设定显示器亮度。
白点	白 (x) / 白 (y)	0.2400 - 0.4500 ^{*1}	用色彩协调或色温设定显示器白点。
	色温	4000K-10000K (以每100K为单位指定) ^{*2}	
色域	色域	本地	请勿调节色域。
		用户	调节色域。
	(每一红/绿/蓝)	0.0000 - 1.0000	要校准显示器色彩再现域，将色彩协调设定为红、绿和蓝。
	裁切	开启/关闭	此功能允许您以基于规定色域的色彩显示显示屏。 (“设定裁切”(第21页))
伽玛		1.6-2.7 (以每0.1为单位指定) ^{*3}	设定显示器伽玛值。

^{*1} 色彩协调设定时，色温改变为“用户”。

^{*2} 色温设定时，白点的x与y座标亦自动设定。

^{*3} 用ColorNavigator校准时，这些变为“固定”。

6. 用 ▲ 或 ▼ 调节。
7. 按 ENTER 退出。
校准目标设定。

注意

- 仅当目标色彩范围可精确知晓时，才设定色域校准。
- 若使用ColorNavigator校准灰平衡时，不要更改伽玛设定值。

4-2. 执行SelfCalibration

步骤

1. 从调节菜单中选择“SelfCalibration”，然后按 ENTER。
2. 从“SelfCalibration”中选择“执行”，然后按 ENTER。
内置校准传感器出现，SelfCalibration 执行。

注意

- 执行SelfCalibration时，必须设定校准详情。更多信息，请参阅“4-1. 设定校准详情”（第36页）。
 - 选择“执行”后，可在内置校准传感器执行前先执行老化测试。
-

4-3. 检查调节结果

可检查前一SelfCalibration结果。

步骤

1. 从调节菜单中选择“SelfCalibration”，然后按 ENTER。
2. 从“SelfCalibration”中选择“结果”，然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 选择您想在检查结果时使用的模式。
结果菜单显示。上次SelfCalibration执行日期与时间，以及上次校准时显示器总使用时间均被显示。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“校准结果”或“环境光线”。
前一次校准结果显示。

注意

- 环境光线传感器的测量结果用于确定当前环境光线情况与SelfCalibration执行时环境光线情况的差异，不会在SelfCalibration结果中体现出来。
-

注

- 若选择“环境光线”，当前环境光线亦同时显示。
 - 若产品使用的环境与先前环境差异很大，先前校准与当前校准的环境光线测量结果可能存在很大差别。
-

第 5 章 省电功能

5-1. 设置节能

此功能可允许您根据个人计算机状态将显示器设定为省电模式。在显示器切换到省电模式之后，屏幕不再显示图像。

注意

- 断开主电源开关，或者拔掉电源线，彻底断开显示器电源供应。
- 当显示器处在省电模式或当显示器的电源按钮关闭时，与下游USB端口相连的设备在运行。因此，即使在省电模式中，显示器功耗也会因所连设备而异。
- 显示器在进入省电模式之前五秒钟，将显示初步信息。

步骤

1. 在调节菜单上选择“PowerManager”，然后按 ENTER。
2. 从“PowerManager”中选择“节能”，然后按 ENTER。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”。
4. 按 ENTER 退出。

省电系统

模拟信号输入

本显示器符合VESA DPM标准。

PC		显示器	电源指示灯
开启		操作模式	蓝色
省电模式	待机 暂停 关闭	省电模式	橙色

数字信号输入

- DVI信号输入

本显示器符合“DVI DMPM”标准。

- DisplayPort信号输入

本显示器符合“DisplayPort标准V1.1a”。

PC		显示器	电源指示灯
开启		操作模式	蓝色
省电模式		省电模式	橙色

HDMI信号输入

显示器在五秒钟之后进入省电模式，与PC设定有关。

PC		显示器	电源指示灯
开启		操作模式	蓝色
省电模式		省电模式	橙色

退出节能模式

如果显示器收到输入信号，它自动退出节能模式，返回正常显示模式。

5-2. 调节前按钮的亮度

可以设定屏幕显示时的电源按钮（蓝）和控制按钮（白）的亮度。（初期设定：4）

步骤

1. 在调节菜单上选择“PowerManager”，然后按 ENTER。
2. 从“PowerManager”中选择“指示灯”，然后按 ENTER。
3. 根据需要用 ▲ 或 ▼ 将指示灯亮度选择为“关闭”或1至7的范围内的值。
4. 按 ENTER 退出。

5-3. 设置DisplayPort节能

此功能可让您改变显示器DisplayPort的电源设定。

注意

- 设定为“打开”时，屏幕可能无法正常显示。在此情况下，将此设定设为“关闭”。



步骤

1. 按  关闭显示器电源。
2. 按住 MODE，再按  至少两秒钟接通显示器电源。
出现“可选设定”菜单。
3. 从“可选设定”中选择“DP Power Save”，然后按 ENTER。
4. 用 ▲ 或 ▼ 选择“开启”或“关闭”，然后按 ENTER。
5. 用 ▲ 或 ▼ 选择“完成”。
6. 按 ENTER。

第 6 章 故障排除

如果在采取建议的措施后仍旧不能解决问题，请联系当地的EIZO代表。

6-1. 不显示图像

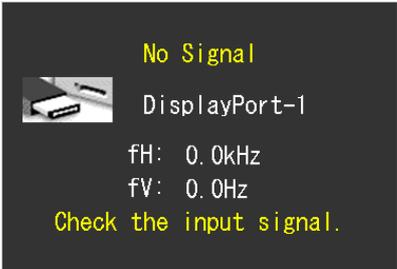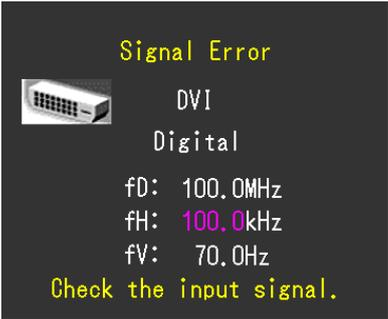问题	可能的原因和解决办法
1. 不显示图像 <ul style="list-style-type: none">电源指示灯不亮。	<ul style="list-style-type: none">检查电源线连接是否正确。按 。接通主电源开关。关闭主电源，几分钟后再将其打开。
<ul style="list-style-type: none">电源指示灯呈蓝色。	<ul style="list-style-type: none">通过调节菜单增大“亮度”和/或“增益”（参阅“执行高级调节”（第18页））。
<ul style="list-style-type: none">电源指示灯呈橙色。	<ul style="list-style-type: none">用 SIGNAL 切换输入信号。操作鼠标或键盘。检查个人计算机的电源是否已打开。
<ul style="list-style-type: none">电源指示灯闪烁呈橙色和蓝色。	<ul style="list-style-type: none">使用DisplayPort / HDMI连接的设备存在问题。解决此问题，关闭显示器，然后重新打开。有关详情，请参照输出设备的相关用户手册。
2. 出现下列信息。 <ul style="list-style-type: none">在没有信号输入时，出现此信息。例如：	即使显示器正常工作，如果不正确输入信号，也出现此信息。 <ul style="list-style-type: none">可能会出现左边所示的信息、因为某些个人计算机不会在刚开启电源时即输出信号。检查个人计算机的电源是否已打开。检查信号线连接是否正确。用 SIGNAL 切换输入信号。
<ul style="list-style-type: none">该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。（该信号频率将以紫红色显示。）例如： <p>fD: 点时钟（只有在输入数字信号时才显示） fH: 水平扫描频率 fV: 垂直扫描频率</p>	<ul style="list-style-type: none">检查PC配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求（参阅“2-1. 兼容的分辨率”（第15页））。重新启动PC。使用显卡工具选择合适的设定。参照显卡用户手册了解详情。

6-2. 成像问题

问题	可能的原因和解决办法
1. 屏幕太亮或太暗。	<ul style="list-style-type: none"> 用调节菜单上的“亮度”调节。(液晶显示器背灯的使用寿命有限。)如果屏幕变暗或开始抖动,请联系当地的EIZO代表。)
2. 字符模糊。	<ul style="list-style-type: none"> 检查PC配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求(参阅“2-1. 兼容的分辨率”(第15页))。 用调节菜单上的“轮廓增强器”调节(参阅“增强图像轮廓”(第21页))。
3. 出现残影。	<ul style="list-style-type: none"> 残影是液晶显示器的特性。请避免长时间显示相同的图像。 使用屏幕保护程序或省电功能,避免长时间显示同一个图像。
4. 屏幕有绿点/红点/蓝点/白点或缺陷点。	<ul style="list-style-type: none"> 这是液晶面板的特性决定的,不是故障。
5. 屏幕有干扰图案或压痕。	<ul style="list-style-type: none"> 让显示器处于白屏或黑屏。此症状可能消失。
6. 屏幕显示有干扰。	<ul style="list-style-type: none"> 在调节菜单上把“Overdrive”设定为“关闭”(参阅“2-7. 设置动态图像性能”(第29页))。 在输入HDCP信号时,可能无法立即显示正常图像。
7. (DisplayPort 输入时)窗口的显示位置会变动	<ul style="list-style-type: none"> 切换信号时有时窗口位置会发生偏差。在调节菜单上把“DP Power Save”设定为“关闭”(参阅“5-3. 设置DisplayPort节能”(第41页))。
8. 显示异常。	<ul style="list-style-type: none"> 用调节菜单上的“屏幕”-“色彩空间”(HDMI输入)调节。
9. 图像无法全屏显示。	<ul style="list-style-type: none"> 屏幕大小未设定成“全屏”。将设定更改为“全屏”。 输入HDMI信号时,最大分辨率为1080i和1080p,所以图像无法全屏显示。

6-3. 其他问题

问题	可能的原因和解决办法
1. 不出现调节菜单。	<ul style="list-style-type: none"> 检查操作锁定功能是否起作用(参阅“3-6. 锁定操作按钮”(第33页))。
2. 不显示模式菜单。	<ul style="list-style-type: none"> 检查操作锁定功能是否起作用(参阅“3-6. 锁定操作按钮”(第33页))。
3. 未检测到用USB电缆连接的显示器。/ 连接至显示器的USB设备不工作。	<ul style="list-style-type: none"> 检查USB电缆是否连接正确(参阅“7-3. USB的使用(Universal Serial Bus)”(第48页))。 勾选设定菜单下“工具”-“USB选择”设置(参阅“3-8. 自动切换USB端口”(第34页))。 将USB端口改到另一个。如果改变USB端口后个人计算机或外部设备工作正常,请联系当地的EIZO代表。(有关详情,请参照个人计算机的说明书。) 重新启动PC。 当直接连接个人计算机和外部设备时,如果外部设备正常工作,请联系当地的EIZO代表。 检查电脑和操作系统是否兼容USB。(有关各设备的USB兼容性,请咨询其各自的制造商。) 请在使用Windows时,检查个人计算机BIOS设置中的USB设定。(有关详情,请参照个人计算机的说明书。)
4. 不输出音频。	<ul style="list-style-type: none"> 本显示器不支持HDMI/DisplayPort音频信号。

6-4. 内置校准传感器和SelfCalibration问题

问题	可能的原因和解决办法
1. 内置校准传感器未出现/停留在外面。	<ul style="list-style-type: none">• 关闭主电源，几分钟后再将其打开。
2. 无法执行SelfCalibration。	<ul style="list-style-type: none">• 检查日期与时间设定是否正确。（参阅“设定显示器日期与时间”（第36页））。• 检查模式是否已设定。（参阅“设定SelfCalibration执行模式。”（第38页））。• 检查校准目标设置是否正确。（参阅“设定调节对象”（第38页））。• 使用ColorNavigator设定SelfCalibration目标。
3. SelfCalibration失败	<ul style="list-style-type: none">• 请参照错误码表。如果是错误码表中未列出的错误码，请联系当地的EIZO代表。

错误码表

错误码	描述
0014	<ul style="list-style-type: none">• 尝试再次进行SelfCalibration。• 使用ColorNavigator调节。
0034	<ul style="list-style-type: none">• 在校准期间内置校准传感器可能未出现，或者测量期间光线进入了传感器。• 关闭主电源，等待几分钟后重新打开电源，再次执行SelfCalibration。
0050	<ul style="list-style-type: none">• 尝试再次进行SelfCalibration。
0061	<ul style="list-style-type: none">• 内置校准传感器可能已经无法正常工作。• 检查内置校准传感器附近是否存在任何异物。• 尝试再次进行SelfCalibration。

第 7 章 参考

7-1. 安装任选悬挂臂

可以卸下底座部分, 安装任选悬挂臂 (或任选底座)。请访问我们的网页了解任选悬挂臂 (或任选底座)。

<http://www.eizo.com>

注意

- 在安装悬挂臂或底座时, 遵循相应用户手册上的说明。
- 在使用其他制造商提供的悬挂架或底座时, 请先确认下列事项, 并选择符合VESA标准的悬挂架或底座。
 - 螺孔间距: 100 mm × 100 mm
 - 板厚度: 2.6 mm
 - 其强度足以支承显示器 (不包括底座) 和电缆等附件的重量。
- 使用其他制造商提供的悬挂臂或底座时, 应使用下列螺钉将其固定。
 - 用于将底座固定到显示器的螺钉。
- 在使用悬挂臂或底座时, 根据下列显示器倾角安装悬挂臂或底座。
 - 向上45°、向下45°
- 在安装悬挂臂或底座之后, 连接电缆。
- 切勿上下移动取下的底座。否则可能会导致受伤或设备损坏。
- 显示器和悬挂臂或底座很重。坠落可能会导致受伤或设备损坏。
- 如果将显示器设定为纵向式, 沿顺时针方向将显示器屏幕转动90°。

步骤


1. 把液晶显示器放在铺有软布的稳定台面上, 面板表面朝下。

2. 卸下底座。

准备一把螺丝刀。用螺丝刀松开显示器和底座的 (四个) 固定螺钉。

3. 将悬挂臂或支架安装到显示器上。


使用将底座固定到显示器的螺钉, 把显示器固定在悬挂臂或底座上。

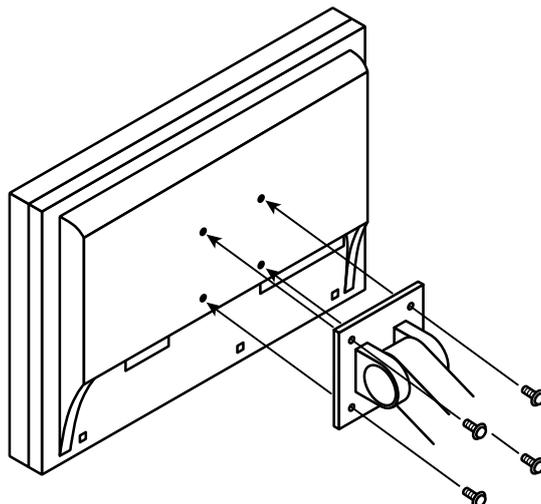

7-2. 连接多台外部设备

本产品可以连接多台外部设备, 你可以切换显示其中一个连接所连的外部设备。

连接示例

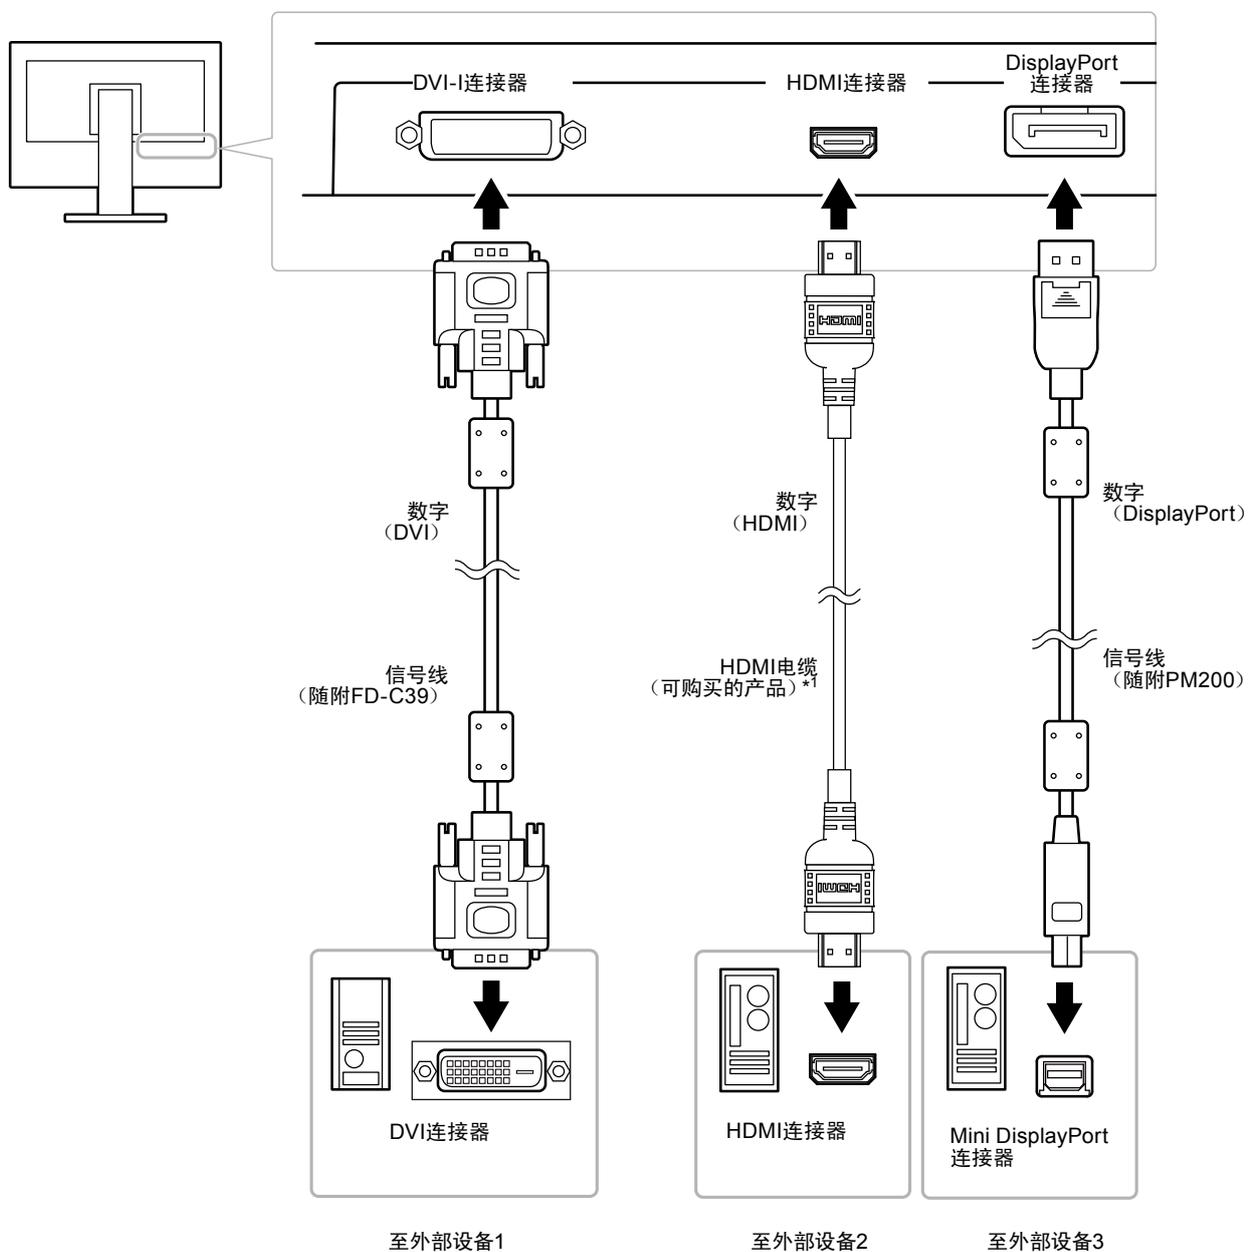


*1 使用能处理High Speed的产品。

● 切换输入信号

每当按 SIGNAL 时, 切换输入信号。

在切换信号时, 屏幕右上角显示活动输入端口的名称。

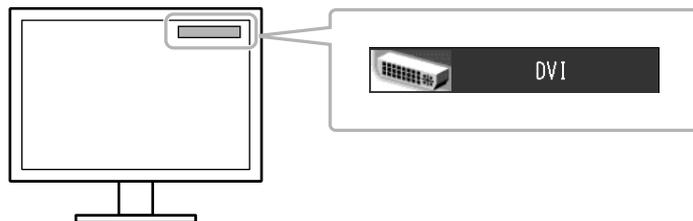

● 设定输入信号选择“输入选择”

设定	功能
自动	显示器识别出输入信号所通过的连接器。 当外部设备进入省电模式时, 显示器自动显示其他信号。
手动	尽管有信号输入, 显示器显示来自选定连接器的信号。用 SIGNAL 操作按钮选择输入信号进行显示。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”, 然后按 ENTER。
2. 从“工具”中选择“输入选择”, 然后按 ENTER。
3. 用 ▲ 或 ▼ 选择“自动”或“手动”。
4. 按 ENTER 退出。

注

- 当针对“输入选择”选择“自动”时, 显示器的省电功能仅在所有外部设备都处于节电模式时才生效。

7-3. USB的使用 (Universal Serial Bus)

本显示器配有一个 USB 集线器。若连接至兼容 USB 的 PC 时, 本显示器可用作 USB 集线器以连接外部 USB 设备。

● 系统要求

- 配有一个USB端口的个人计算机。
- Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000 或 Mac OS X 10.2 或更新版本和 Mac OS 9.2.2
- USB电缆

注意


- 由于电脑、操作系统或外部设备的不同, 本显示器可能无法工作。有关外部设备的USB兼容性问题, 请联系其各自的制造商。
- 当显示器处在省电模式或当显示器的电源按钮关闭时, 与上游USB端口和下游USB端口相连的设备在运行。因此, 即使在省电模式中, 显示器功耗也会因所连设备而异。
- 当显示器的主电源关闭时, 连接至下游USB端口的设备将不会运行。

● 步骤

1. 连接个人计算机与显示器之间的信号电缆, 然后打开个人计算机。
2. 使用USB电缆, 连接计算机的下游端口与显示器的上游端口1。
3. 请将外部USB设备连接至显示器上的下游USB端口。

注

- 默认启用上游USB端口1。若要连接两台个人计算机, 参阅“3-8. 自动切换USB端口”(第34页)。

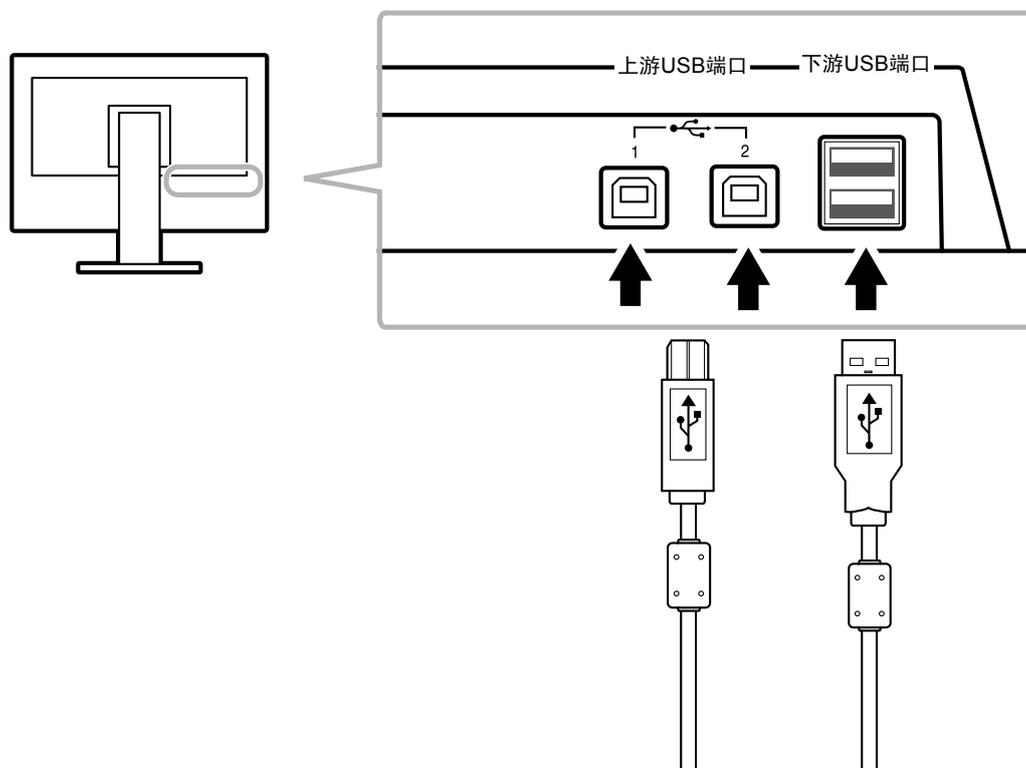


7-4. 显示显示器信息

● 显示信号信息“信号信息”

此功能显示关于当前显示的输入信号的信息。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 ENTER。
2. 从“工具”中选择“信号信息”，然后按 ENTER。
出现“信号信息”。
(例如)

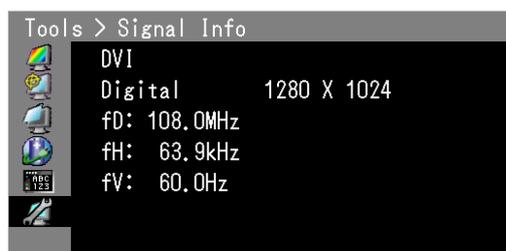


● 显示显示器信息“显示器信息”

此功能显示关于显示器的信息。

步骤

1. 在调节菜单上选择“工具”，然后按 ENTER。
2. 在“工具”菜单上选择“显示器信息”，然后按 ENTER。
出现“显示器信息”。
此功能显示型号名称、序列号、固件版本、使用时间和ColorNavigator证书状态。

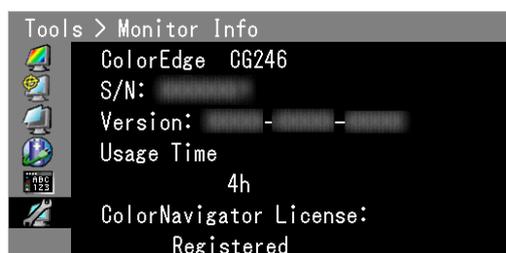

注意

- 如果您是第一次打开显示器，由于工厂生产检验的缘故，使用时间可能大于 0。

7-5. 规格

液晶面板	尺寸		24.1英寸 (610 mm)
	类型		彩色TFT、IPS、LED背光灯
	表面处理		Hard Coating
	表面硬度		3H
	液晶视角		水平178°, 垂直178° (CR≥10)
	点距		0.270 mm
	响应时间		黑色-白色-黑色: 大约12毫秒 灰色至灰色: 大约7.7毫秒
水平扫描频率	模拟		26-78 kHz
	数字	DVI / DisplayPort	26-78 kHz
		HDMI	15-68 kHz
垂直扫描频率	模拟		47.5-61 Hz (非隔行扫描)
	数字	DVI / DisplayPort	23.75-63 Hz (非隔行扫描) (VGA TEXT: 69-71 Hz)
		HDMI	23.75-61 Hz
帧同步模式			23.75-30.5 Hz, 47.5-61.0 Hz
分辨率			1920点 × 1200线
亮度 (推荐)			120cd/m ² 或以下 (“色温” 为 “5000K” - “6500K” 之间)
最大点时钟			164.5 MHz
最大显示色彩			大约107374万色 (用于DisplayPort 10位)
显示面积 (水平×垂直)			518.4 mm (20.4英寸) × 324.0 mm (12.8英寸)
电源供应			100-120 VAC ±10%, 50/60 Hz 1.0A 200-240 VAC ±10%, 50/60 Hz 0.6A
功耗	屏幕显示开启		98 W或更低
	省电模式		0.5 W或更低 (只有在连接了DVI信号连接器且未连接USB设备时)
	断电		0.5 W或更低 (未连接USB设备时)
	主电源关闭		0 W
输入信号连接器			DVI-I连接器 (适用于HDCP) DisplayPort连接器 (标准V1.1a, 适用于HDCP) HDMI连接器 (适用于类型A、HDCP)
模拟输入信号 (同步)			单独、TTL、正/负
模拟信号发送系统			模拟、正 (0.7Vp-p / 75Ω)
数字信号 (DVI / HDMI) 发送系统			TMDS (单向链接)
Plug & Play			数字 (DVI-I) : VESA DDC 2B / EDID structure 1.3 数字 (DisplayPort) : VESA DisplayPort/EDID structure 1.4
尺寸 (宽度) × (高度) × (深度)	整机		575 mm (22.6英寸) × 417-545 mm (16.4英寸-21.5英寸) × 245.5 mm (9.7英寸)
	整机 (不含底座)		575 mm (22.6英寸) × 398 mm (15.7英寸) × 75 mm (3英寸)
	带有显示器遮光罩	横向	582.5 mm (22.9英寸) × 553 mm (21.8英寸) × 369 mm (14.5英寸)
		纵向	406 mm (16英寸) × 649.5 mm (25.6英寸) × 369 mm (14.5英寸)
质量	整机		约9.9 kg (21.8 lbs)
	整机 (不含底座)		约7.2 kg (15.9 lbs)
	带有显示器遮光罩		约10.9 kg (24 lbs)
可移动范围	倾斜:		30°
	摆动:		344°
	可调节高度:		195 mm (128 mm, 倾斜: 0°)
	回转:		90° (顺时针)


环境条件	色温	工作:	0°C至35°C (32°F至95°F)
		贮存/搬运:	-20°C至60°C (-4°F至140°F)
	湿度	工作:	20%至80%相对湿度 (不凝结)
		贮存/搬运:	10%至90%相对湿度 (不凝结)
	大气压	工作:	700 hPa至1060 hPa
		贮存/搬运:	200 hPa至1060 hPa
USB	标准	USB Specification Revision 2.0	
	端口	上游端口 × 2, 下游端口 × 2	
	流通速度	480 Mbps (高速), 12 Mbps (全速), 1.5 Mbps (低)	
	电流	下游:	最大500 mA/1 个端口

主要初期设定

Color Mode	Custom
轮廓增强器	0
屏幕尺寸	全屏 (DM和DisplayPort) 自动 (HDMI和SD信号) 放大 (HDMI和HD信号)
Overdrive	开启
节能	开启
语言	English
菜单位置	中心
输入选择	手动
DP Power Save	开启
DUE Priority	Uniformity

外形尺寸

单位: mm (英寸)

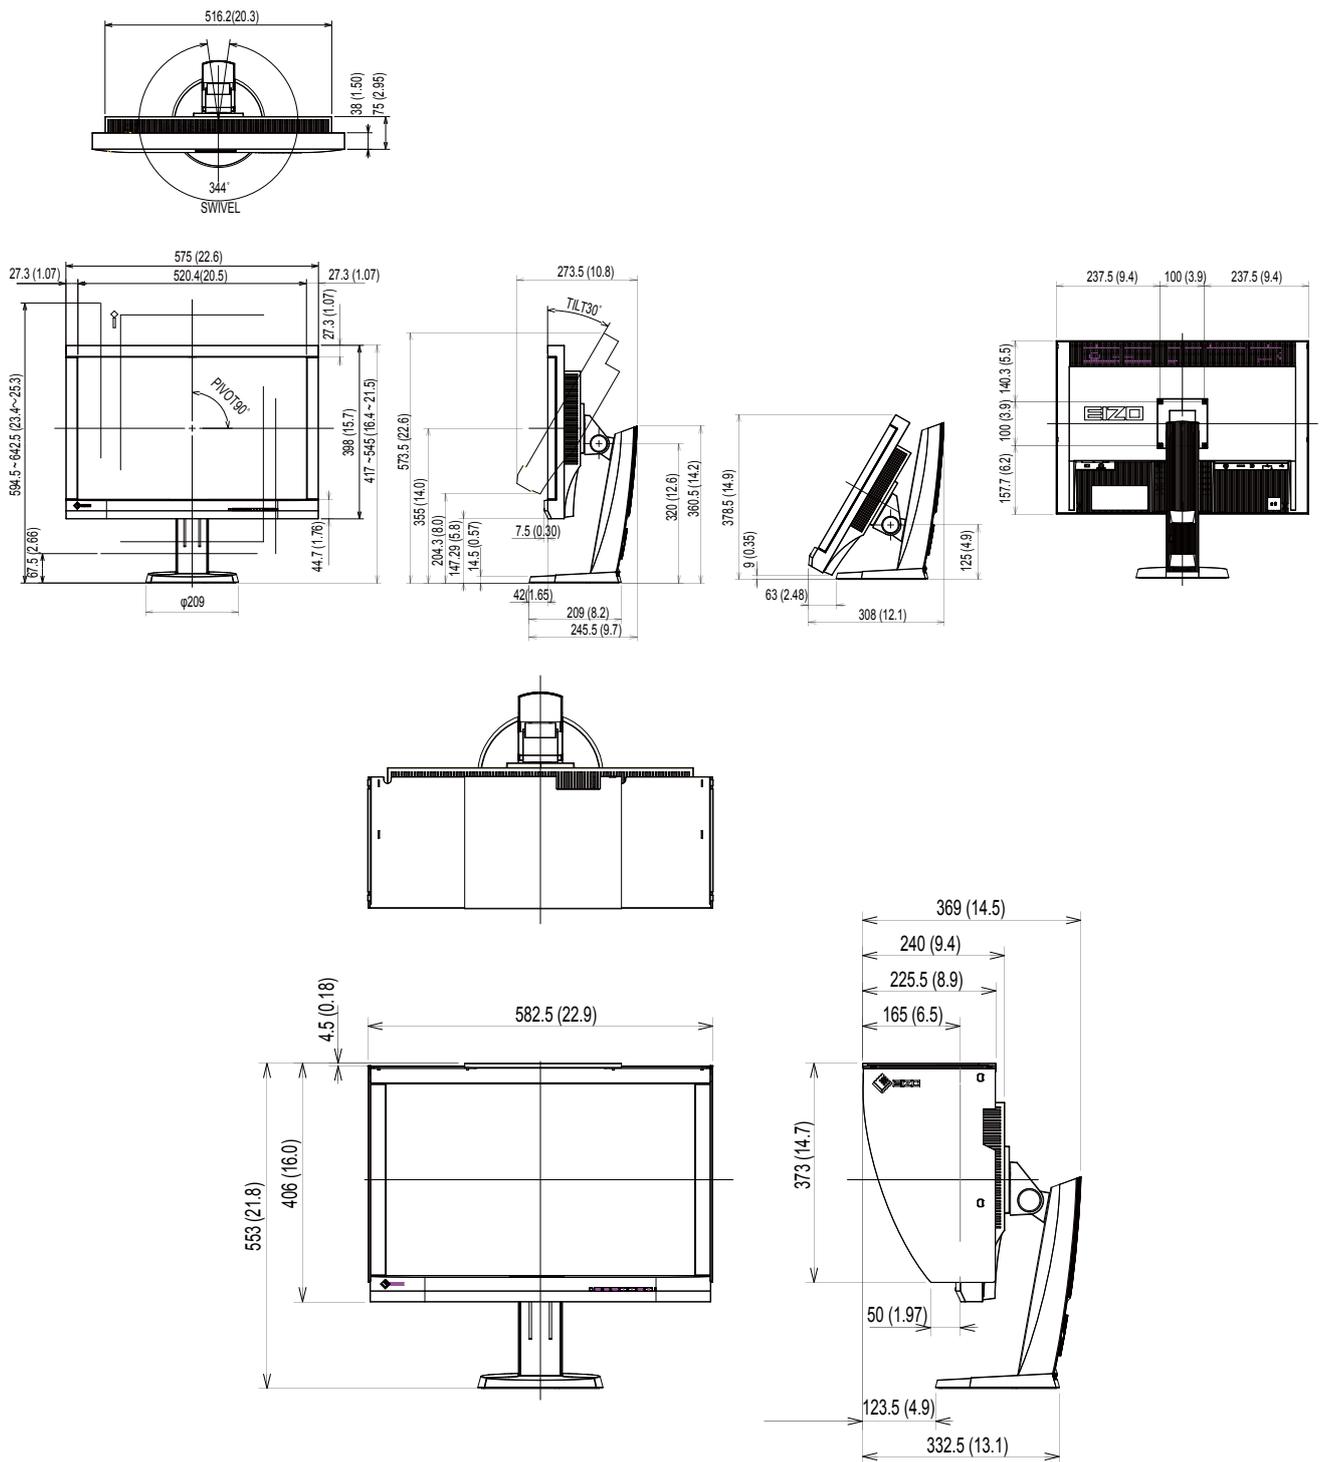

配件

有关附件的最新信息以及可兼容显卡的信息, 请访问我们的网页。

<http://www.eizo.com>

7-6. 预设定时

下表列出在出厂前预设的模拟信号定时。

注意

- 显示位置可能会有偏差，视所连接的PC而定，可能需要用调节菜单调节屏幕。
- 如果输入下表没有列出的信号，用调节菜单调节屏幕。但即使进行屏幕调节，屏幕可能仍然不能正常显示。
- 在使用隔行扫描信号时，即使用调节菜单调节屏幕，屏幕仍然不能正常显示。

分辨率	适用信号	频率			极性	
		点时钟: MHz	水平: kHz	垂直: Hz	水平	垂直
640 × 480	VGA	25.18	31.47	59.94	负	负
720 × 400	VGA TEXT	28.32	31.47	70.09	负	正
800 × 600	VESA	40.00	37.88	60.32	正	正
1024 × 768	VESA	65.00	48.36	60.00	负	负
1280 × 960	VESA	108.00	60.00	60.00	正	正
1280 × 1024	VESA	108.00	63.98	60.02	正	正
1600 × 1200	VESA	162.00	75.00	60.00	正	正
1680 × 1050	VESA CVT	146.25	65.29	59.95	负	正
1680 × 1050	VESA CVT RB	119.00	64.67	59.88	正	负
1920 × 1080	VESA CVT RB	138.50	66.59	59.93	负	正
1920 × 1200	VESA CVT RB	154.00	74.04	59.95	正	负

7-7. 词汇表

Adobe®RGB

这是Adobe System在1998年提出的实用RGB颜色空间的定义。其色彩再现域(色域)比sRGB要宽,且高度适用于打印等领域。

DCI (Digital Cinema Initiatives)

这个公司由美国一个电影制片厂协会成立,数字电影标准即由其制定。

DisplayPort

这是用于将个人计算机和音频视频设备连接到显示器的下一代数字AV接口。仅使用一条电缆即可传输视频和音频信号。

DVI (数字视频接口)

DVI是数字接口标准。DVI允许直接传输PC的数字数据,没有损失。

它使用TMDS发送系统和DVI连接器。有两种类型的DVI连接器。一种是仅适用于数字信号输入的DVI-D连接器。另一种是对数字和模拟信号输入都适用的DVI-I连接器。

DVI DMPM (DVI数字显示器电源管理)

DVI DMPM是数字接口省电功能。“显示器开启(工作模式)”和“主动关闭(省电模式)”作为显示器电源模式,对DVI DMPM是必不可少的。

EBU (European Broadcasting Union)

此组织还包括欧洲和北非的广播办事处,其角色是确定各种技术标准等。

分辨率

液晶面板由许多指定尺寸的像素组成,用灯光照射这些像素形成图像。本显示器由1920水平像素和1200垂直像素组成。在1920 × 1200分辨率下,照亮所有像素即为全屏显示(1:1)。

伽玛

显示器亮度通常随输入信号电平呈现非线性变化,这种关系叫做“伽玛特性”。在显示器上,低伽玛值显示偏白图像,高伽玛值显示对比度高的图像。

HDCP (高带宽数字内容保护)

旨在防止他人复制视频、音乐等数字内容的数字信号编码系统。

它在输出端对通过DVI或HDMI连接器发送的数字内容进行编码,在输入端对数字内容进行解码,有助于安全传输数字内容。

如果输出端或输入端的设备都不适用于HDCP系统,不能复制任何数字内容。

HDMI (高清晰多媒体接口)

HDMI 是针对消费电器或AV设备开发的数字接口标准。此标准建立在DVI标准之上,而后者是PC和显示器之间的连接接口规范之一。

可以通过一条电缆传输图像信号、声音信号和控制信号,不需要压缩处理。

Overdrive

此技术提高液晶像素移动时的电位差,从而提高响应速度,通常应用于液晶电视和其它设备。它通过提高活动图像上频繁出现的中间色阶范围的响应速度来实现几乎没有残影的清晰的三维显示。

Rec709

由ITU-R (International Telecommunication Union Radio Communication Sector: 国际电信联盟无线电通信部门) 制定的数字广播标准 (HDTV)。

时钟

在把模拟信号转换成数字信号进行图像显示时,输入显示器的模拟信号必须重现与所用图形系统的点时钟频率相同的时钟。这叫做时钟调节。如果时钟脉冲设定错误,屏幕会显示一些竖条纹。

色彩空间

有YUV和RGB等等。YUV用照度(Y)、蓝色色差(U)和红色色差(V)表示色彩。RGB用红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)这三种颜色的色阶表示色彩。

色温

色温是白色调测量方法,通常用开氏度表示。屏幕色彩在色温较低时偏红,在色温较高时偏蓝,就像火焰温度一样。

5,000 K: 轻度偏红的白色

6,500 K: 白色指的是日光色

9,300 K: 轻度偏蓝的白色

SMPTE-C

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers: 电影及电视工程师协会) 所提供的标准之一。

sRGB (标准RGB)

外部设备(例如显示器、打印机、数码相机和扫描仪)色彩再现和色彩空间国际标准。作为一种很简单的互联网色彩匹配形式,可以采用与发射设备色调和接收设备色调相近的色调显示色彩。

TMDS (最小化传输差分信号)

一种用于数字接口的信号发送系统。

增益

用于调节红色、绿色和蓝色的每个色彩参数。灯光穿过面板滤色镜，在液晶显示器上显示色彩。红、绿、蓝是三原色。屏幕上的所有色彩都通过组合这三种色彩来显示。调节穿过每个滤色镜的光强度（光通量），即可改变色调。

附录

商标

DisplayPort合规标志和VESA是Video Electronics Standards Association的注册商标。

Windows、Windows Vista、Windows Media、SQL Server和Xbox 360是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。

Apple、Mac、Macintosh、iMac、eMac、Mac OS、MacBook、PowerBook、ColorSync、QuickTime和iBook是Apple Inc.的注册商标。

Acrobat、Adobe、Adobe AIR和Photoshop是Adobe Systems Incorporated在美国和其他国家的注册商标。

PowerPC是International Business Machines Corporation的注册商标。

Pentium是Intel Corporation在美国和其他国家的注册商标。

AMD Athlon和AMD Opteron是Advanced Micro Devices, Inc.的商标。

GRACoL和IDEAlliance是International Digital Enterprise Alliance的注册商标。

ColorVision、ColorVision Spyder2是DataColor Holding AG的注册商标。

Spyder3和Spyder4是DataColor Holding AG的商标。

Eye-One、ColorMunki和X-Rite是X-Rite Incorporated的商标或注册商标。

TouchWare是3M Touch Systems, Inc.的注册商标。

NextWindow是NextWindow Ltd.的注册商标。

RealPlayer是RealNetworks, Inc.的注册商标。

NEC是NEC Corporation的注册商标。PC-9801和PC-9821是NEC Corporation的商标。

PlayStation是Sony Computer Entertainment Inc.的注册商标。

PSP和PS3是Sony Computer Entertainment Inc.的商标。

ENERGY STAR是United States Environmental Protection Agency在美国和其他国家的注册商标。

术语HDMI和High-Definition Multimedia Interface以及HDMI标志均是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。

EIZO、EIZO标志、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiForce、RadiCS、RadiNET、Raptor和ScreenManager是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。

ColorNavigator、EIZO EasyPIX、EcoView NET、EIZO ScreenSlicer、i•Sound、Screen Administrator和UniColor Pro是EIZO Corporation的商标。

所有其他公司和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

许可

本产品上显示的文本使用由Ricoh设计的哥特粗圆位图字体。

FCC Declaration of Conformity

For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO

Model: ColorEdge CG246

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
- b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten $\geq 5^\circ$).
- e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. $\pm 180^\circ$). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

有限责任保证书

LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as “**EIZO**”) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the “**Distributors**”) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the “**Warranty**”), to the original purchaser (hereinafter referred to as the “**Original Purchaser**”) who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the “**Product**”) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the “**User’s Manual**”).

The period of this Warranty is limited to (i) five (5) years from the date of purchase of the Product; or, limited to the expiration of (ii) 30,000 hours of its use of the Product (hereinafter referred to as the “**Warranty Period**”). However, the brightness of the Product shall be warranted only if the Product has been used within the recommended brightness described in the User’s Manual. The Warranty Period for the brightness is also limited to five (5) years from the date of purchase of the Product subject to the usage time being less than or equal to 10,000 hours. EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

- (a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;
- (b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;
- (c) Any deterioration of the sensor;
- (d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);
- (e) Any defect of the Product caused by external equipment;
- (f) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;
- (g) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. buttons, rotating parts, cables, User’s Manual, etc.); and
- (h) Any deformation, discoloration, and/or warp of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung beträgt (i) fünf (5) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts oder (ii) 30.000 Betriebsstunden des Produkts (im Weiteren als „**Garantiefrist**“ bezeichnet). Die Helligkeit des Produkts wird allerdings nur garantiert, wenn das Produkt innerhalb der empfohlenen Helligkeit, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, verwendet wird. Die Dauer der Garantiefrist für die Helligkeit ist außerdem auf fünf (5) Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts beschränkt, vorausgesetzt, dass die Nutzungszeit des Produkts maximal 10.000 Betriebsstunden. EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

EIZO und die Vertriebe verpflichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der Ersatzteile zu lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

- (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.
- (b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.
- (c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.
- (d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).
- (e) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.
- (f) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (g) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und/oder Beilagen (z.B. Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie
- (h) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEDLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEDLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEDLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEDLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est limitée à (i) cinq (5) ans à partir de la date d'achat du Produit ; ou, limitée jusqu'à l'expiration de (ii) 30 000 heures d'utilisation du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). Cependant, la luminosité du Produit ne sera garantie que si le Produit a été utilisé conformément à la luminosité recommandée dans le Manuel d'Utilisation. La Période de Garantie en matière de luminosité est également limitée à cinq (5) ans à compter de la date d'achat du Produit, sous réserve que la durée d'utilisation soit inférieure ou égale à 10 000 heures. EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration du capteur ;
- (d) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);
- (e) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (f) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (g) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et
- (h) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo “**EIZO**”) y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los “**Distribuidores**”), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la “**Garantía**”), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el “**Comprador original**”) que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el “**Producto**”) a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el “**Manual del usuario**”).

El período de validez de esta Garantía está limitado a (i) cinco (5) años a partir de la fecha de compra del Producto o (ii) a 30.000 horas de uso del Producto (en adelante designado como el “**Periodo de Garantía**”). De cualquier forma el brillo del Producto sólo estará cubierto por la garantía si el Producto se ha utilizado con el brillo recomendado que se describe en el Manual del usuario. El Periodo de garantía para el brillo está también limitado a cinco (5) años a partir de la fecha de compra del Producto, siempre que el tiempo de uso sea inferior o igual a 10.000 horas. EIZO y sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni para con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus Distribuidores no estarán obligados a suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados siete (7) años desde que se deje de fabricar el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos a continuación:

- (a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.
- (b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.
- (c) Cualquier deterioro del sensor.
- (d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).
- (e) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
- (f) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.
- (g) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. botones, piezas giratorias, cables, Manual del usuario, etc.).
- (h) Cualquier deformación, decoloración y/o alabeo del exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O VENTAS.

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**EIZO**”) ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Distributori**”) garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Garanzia**”) all’acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Acquirente originale**”) che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Prodotto**”) da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l’Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Manuale utente**”).

La presente Garanzia è limitata a (i) cinque (5) anni a partire dalla data d’acquisto del Prodotto o (ii) allo scadere di 30.000 ore d’utilizzo del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Periodo di Garanzia**”). Tuttavia, la luminosità del Prodotto sarà garantita solo se il Prodotto è stato utilizzato con la luminosità consigliata descritta nel Manuale utente. Il Periodo di Garanzia per la luminosità è inoltre limitato a cinque (5) anni dalla data di acquisto del Prodotto, a condizione che il tempo di utilizzo sia inferiore o uguale a 10.000 ore. EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l’Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i suoi Distributori cesseranno di tenere o di conservare qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni dopo che la produzione di tali ricambi è stata terminata. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell’Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

- (a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano EIZO o i suoi Distributori.
- (b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.
- (c) Qualsiasi deterioramento del sensore.
- (d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).
- (e) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.
- (f) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.
- (g) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: tasti, parti rotanti, cavi, Manuale dell’utente, ecc.).
- (h) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, e/o di involucro esterno del Prodotto inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l’Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L’Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRECTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D’AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL’USO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L’ACQUIRENTE ORIGINALE. L’ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat "**EIZO**") och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade "**Distributörer**") garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad "**Garantin**") den ursprunglige köparen (nedan kallad den "**Ursprunglige köparen**") som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad "**Produkten**") från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad "**Bruksanvisning**").

Giltighetsperioden för denna garanti är begränsad till (i) fem (5) år från datumet för Produktens inköp eller, om detta inträffar tidigare, begränsat till utlöpanget av (ii) 30 000 timmars användning av Produkten (häri kallad "**Garantiperioden**"). Ljusstyrkan på produkten är emellertid endast garanterad om produkten har använts inom den rekommenderade ljusstyrka som beskrivs i Användarmanualen. Garantiperioden för ljusstyrkan är även begränsad till fem (5) år från produktens inköpsdatum såvida användningstiden är mindre än eller lika med 10 000 timmar. EIZO och Distributörer ska inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen av dessa delar upphört. När skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

- (a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.
- (b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.
- (c) Alla försämringar av sensorn.
- (d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fast lysande pixlar etc.).
- (e) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
- (f) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.
- (g) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. knappar, roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).
- (h) Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.

För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetalad frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÄNDSDELEN I BESTÄMMELEN ÄR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής «**Διανομείς**») παρέχουν εγγύηση, υποκειμένη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής «**Εγγύηση**»), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής «**Αρχικός Αγοραστής**») ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής «**Προϊόν**») από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής «**Εγχειρίδιο Χρήστη**»).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι (i) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, ή, στη λήξη των (ii) 30.000 ωρών χρήσης του Προϊόντος (στο εξής «**Περίοδος Εγγύησης**»). Ωστόσο, η φωτεινότητα του Προϊόντος θα πρέπει να καλύπτεται από την εγγύηση μόνο αν το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί στη συνιστώμενη φωτεινότητα που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήσης. Η Περίοδος Εγγύησης για τη φωτεινότητα περιορίζεται επίσης σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος χρήσης είναι μικρότερος ή ίσος με 10.000 ώρες. Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι Διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του Προϊόντος κατόπιν της λήξης των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

- (α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομείων,
- (β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών,
- (γ) Τυχόν επιδείνωση του αισθητήρα,
- (δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε pixel περιλαμβανομένων των καμένων pixel, κτλ.),
- (ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,
- (στ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς,
- (ζ) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και
- (η) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Η ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем “EIZO”) и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем “Дистрибуторы”) гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем “Гарантия”), первичному покупателю (называемому в дальнейшем “Первоначальный покупатель”), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем “Продукт”), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем “Руководство пользователя”).

Гарантийный период ограничен сроком (i) пять (5) лет от даты приобретения Продукта или ограничен сроком (ii) 30 000 часов использования Продукта (называемый в дальнейшем “Гарантийный период”). Однако яркость Продукта может быть гарантирована только, если Продукт использовался с рекомендованной яркостью, указанной в Руководстве Пользователя. Гарантийный период для яркости также ограничен сроком пять (5) лет от даты приобретения Продукта и время его использования не превышает 10 000 часов. EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества).

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;
- (в) Любое повреждение датчика;
- (г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселях, включая выгоревшие пиксели и т.д.);
- (д) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (е) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;
- (ж) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, кнопок, вращающихся частей, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и
- (з) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.

有限责任保证书

EIZO Corporation (以下简称“EIZO”)和 EIZO 授权的经销商 (以下简称“经销商”), 接受并依照本有限责任保证书 (以下简称“保证书”)之条款, 向从 EIZO 和经销商购买本文中所规定产品 (以下简称“产品”)的原买方 (以下称“原买方”)提供保证:在保证期内 (规定如下), 如果原买方发现按本产品所附使用说明书 (以下简称“用户手册”)所述方式正常使用本产品过程中, 本产品出现故障或损坏, EIZO 和经销商根据其独立的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为(i)自本产品购买之日起的五(5)年期间或限定为到达(ii)使用本产品 3 万小时的期限(以下简称“保证期限”)。但是, 仅按照用户手册所描述的推荐亮度使用本产品时方对产品的亮度提供保证。亮度的保证期限也限定为本产品的使用时间在 10000 小时以下 (含 10000 小时) 的条件下自购买本产品之日起的五 (5) 年。EIZO 和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关的任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七 (7) 年后, EIZO 和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时, EIZO 与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定, 对于任何下列情况之一, EIZO 和经销商将不承担本保证书规定责任:

- (a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 / 或由除 EIZO 和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。
- (b) 由于可能发生的技术变更和 / 或调整造成本产品的任何不兼容性。
- (c) 传感器的任何劣化。
- (d) 由于诸如液晶显示屏 (LCD) 和 / 或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣 (如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷)。
- (e) 因外部设备造成本产品的任何故障。
- (f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
- (g) 本产品的任何正常老化, 尤其是消耗品、附件和 / 或附加装置 (如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等)、以及
- (h) 本产品表面包括液晶显示屏 (LCD) 表面的任何变形、变色和 / 翘曲。

为了获得本保证书规定的服务, 原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商, 并且预付运费, 承担运输中的损坏和 / 或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时, 原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 / 或修理的任何产品的保证期限, 将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO 和经销商进行修理后, 任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失, 对此 EIZO 和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性, EIZO 和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系 (无论是否根据合同) 而造成:任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害 (包括但不限于: 利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失) 以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任, 即使已经向 EIZO 和经销商提出了发生这些损害的可能性, 对此 EIZO 和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 / 或销售本产品所发生的 EIZO 和经销商的潜在责任。

中国在 ChinaRoHS 中为 RoHS 合规性采取的措施

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明)

